



AVコントロールアンプ **署RX-V503T** 

# Audio/Video Control Amplifier

# **RX-V503T**

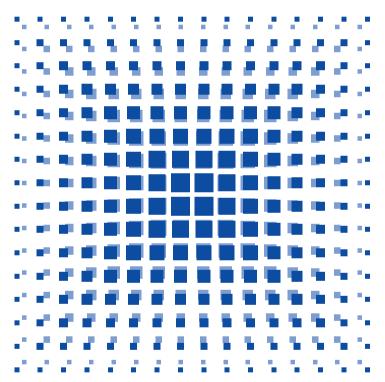



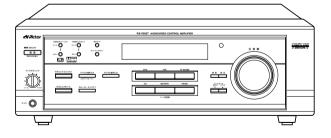

お買い上げいただき、ありがとうございます。

## △ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に③~⑥ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただ き、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。





お使いになる前に	音質調節とサラウンド設定 ページ
• 安全上のご注意       3~6         • 主な特長       7         • 各部の名前       8         · 本体       8	<ul> <li>サラウンドを使う</li></ul>
・リモコン(RM-SRXV503)	<ul> <li>スピーカーの距離を設定する</li></ul>
<b>準備</b> ページ  • 接続	・ダイナミックレンジを調節する
· アンテナを接続する	<ul><li>サラウンドを使って再生する(本体) 図~ 35</li></ul>
・ AV機器を接続する	その他の操作 ページ・コンピュリンク・リモートコントロール
・電源コードを接続する	システム
基本操作	知っておいてほしいこと ~~>
<ul> <li>●基本の操作</li></ul>	・故障かな?と思う前に       43         ・用語解説       44         ・入力信号/サラウンド対応表       44         ・保証とアフターサービス       45         ・ビクターサービス窓口案内       46         ・主な仕様       47         ・寸法図       裏表紙

# 安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

## 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味を よく理解してから本文をお読みください。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「死亡または重傷を負う可能性が想定される |内容を示 しています。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示して います。

## ●絵表示の説明 注意をうながす記号











行為を指示する記号





-般的指示

# 警告

# 万一、次のような異常が発生したときは すぐ使用をやめる。

• 煙が出ている、へんなにおいがするとき



電源プラグを抜く



- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)





すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから 抜く。異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原 因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に 修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですか ら絶対におやめください。

# 分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。





#### 風呂場やシャワー室では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



水場での使用禁止



# **企警告**

#### 本機の中に物を入れない。

通風孔などから、金属物や燃え やすいものが入ると、火災や感 電の原因となります。特に小さ いお子様のいるご家庭では注意 してください。



#### 本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



#### 電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない



# 雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。





#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火 災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱 を持ち危険ですのでしないでください。





# 表示された電源電圧(交流100ボルト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。

本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



#### 電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって 湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。 定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこり を乾いた布で取り除いてください。



# 本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。





# 

#### 電源プラグは、

## コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。



# ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。








#### 通風孔をふさいだり、

#### 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に 次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置する場合は、壁から10cm 以上離してください。また、放熱 をよくするために、他の機器と の間は少し離して置いてくださ い。ラックなどに入れるときは、

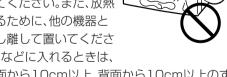



機器の天面から10cm以上、背面から10cm以上のすきまをあけてください。

#### 設置場所に注意する。

次のような所に設置すると、火災や感電の原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多い所
- 直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



#### 本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機から はみ出るような大きな物を置く と、バランスがくずれて倒れた り、落ちたりして、けがの原因と なることがあります。



#### 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。





# **注意**

## お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。 電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。





# 移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。






#### はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。

電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。

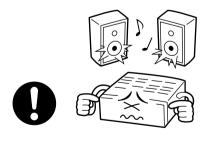

#### 3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



#### 電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、 火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。 次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した 電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



#### 設置についてのご注意

故障などを防止するため次の場所は避けてください。

- 不安定な所
- 振動の激しい所
- 湿気やほこりの多い所

寒い所から急に暖かい部屋へ移動したときは、約1~2時間待ってから電源を入れてください。

#### ■ ドルビーデジタルデコーダー搭載

映画館や劇場に匹敵する臨場感を再現するドルビーデジタル5.1chサラウンドに対応。センタースピーカー、サラウンドスピーカーやサブウーハーを接続することにより、迫真の立体音場の再生が可能です。DTSデジタルサラウンドにも対応しています。

## ■ デジタル処理によるドルビープロロジック II サラウンド

ドルビープロロジック II デコーダーを内蔵。これによりすべての2ch音声(通常のステレオ音声とドルビーサラウンド方式で記録された音声)を5.1 chで聞くことができます。また、従来のドルビープロロジック方式に比べて、リアスピーカーの高音域も再生することができます。立体感・包囲感のあるサラウンドがお楽しみいただけます。

#### ■ ホールの臨場感をさらに高めるDAPモード

世界の著名なコンサートホールやライブハウスなどの音場を、デジタル処理により創り出して再現。同じアーティストの演奏でも、違った雰囲気で楽しむことができます。

エムペグツー エーエーシー

#### ■ MPEG-2 AACデコーダー搭載

MPEG-2 AACとは、BSデジタル放送で採用されている音声圧縮技術です。限られた放送帯域を使って最大5.1chまでのマルチチャンネル再生が可能です。

本機は、MPEG-2 AACデコーダーを搭載しています。

#### ■ マイクミキシング

店内放送、校内放送などで、BGM(バックグラウンドミュージック)を流しながらアナウンスができます。

#### ■ メイク接点入力端子搭載

本機の電源の「入/切」を、別売りのプログラムチャイム (PA-T30、PA-T130など)を利用して、外部接続機器でコントロールすることができます。

#### ■ ビクター製品との連係プレイが可能

ビクター製のオーディオ機器などと組んで、ワンタッチ でさまざまな連係プレイを可能にするコンピュリンク 機能を搭載しています。

# ■ 他社製のテレビ・ビデオデッキ・DVDプレーヤー対応のマルチブランドリモコン

付属のリモコンは、ビクター製品はもちろん国内外14社のテレビ、ビデオデッキ、DVDプレーヤーをコントロールできます。




#### ■ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉めてご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

# 各部の名前


## 本体

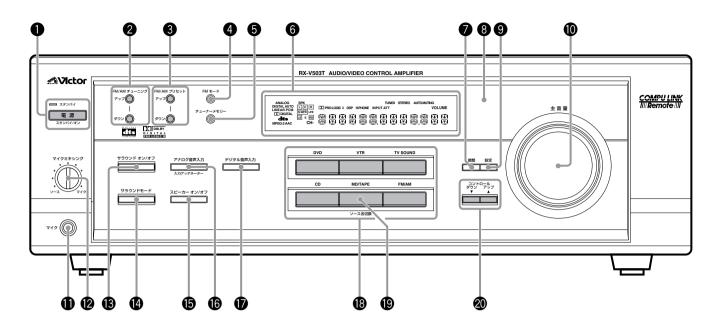

#### 本体(参照ページ)

- ●電源(スタンバイ/オン)ボタンと スタンバイランプ(15)
- ② FM/AM チューニングアップ/ダウンボタン(図))
- § FM/AM プリセット アップ/ダウンボタン(24) (25)
- **4** FM モードボタン(24)
- **⑤** チューナーメモリーボタン(24)
- 6 表示窓(15 16 21)
- → 調整ボタン(18 22 35)
- 8 リモコン受光部(14)
- 9 設定ボタン(20 22 29~31)
- 主音量つまみ(17)
- マイク端子(団)標準プラグ(6.3mm)のマイクをつなぎます。
- ② マイクミキシングつまみ(17)
- サラウンドオン/オフボタン(28 34)
- ⁴ サラウンドモードボタン(28 34)
- **⑤** スピーカーオン/オフボタン(19)
- ・アナログ音声入力ボタン(20)・入力アッテネーターボタン(19)
- ☞ デジタル音声入力ボタン(20)
- りース機器選択ボタン(16)DVD、VTR、TV SOUND、CD、MD/TAPE、FM/AM
- り ソース名切換ボタン([17])
- ② コントロールアップ(▲)/ダウン(▼)ボタン(18 20 21 22 29~31)

#### リモコン(RM-SRXV503)

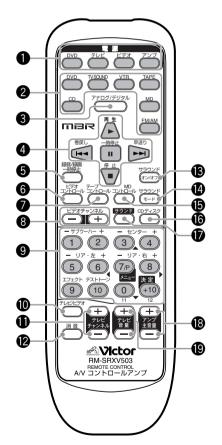


#### リモコン(参照ページ)

- ●電源ボタン(15 39~41)DVD、テレビ、ビデオ、アンプ
- ② ソース機器選択ボタン(16) DVD、TV SOUND、VTR、TAPE、 CD、MD、FM/AM
- 3 アナログ/デジタルボタン(21)
- 4 操作ボタン(38~41)再生(►)、一時停止(Ⅱ)、停止(■)、巻戻し(►)、早送り(►►)
- 5 録音/録画―時停止ボタン(38~40)
- **6** ビデオコントロールボタン(39 40)
- **⑦** テープコントロールボタン(38)
- **8** ビデオチャンネル+/ーボタン(40)
- 9 数字キー
  - ·記憶した放送局を選ぶ(25 37)
  - ・出力レベルの調節(22 33 37)
  - · AV機器操作(38)~ [41])
- テレビ/ビデオボタン(39 40)
- ① テレビチャンネル+/ーボタン(39 40)
- 12 消音ボタン(19)
- ❸ サラウンドオン/オフボタン(28 32)
- ⁴ サラウンドモードボタン(28 32)
- **⑤** MDコントロールボタン(38)
- (B) CDディスクボタン(38)
- **か** サウンドボタン(22 33)
- ❸ アンプ主音量+/−ボタン(17)
- № テレビ音量+/ーボタン(39 40)

#### アンテナを接続する

#### FMアンテナの接続

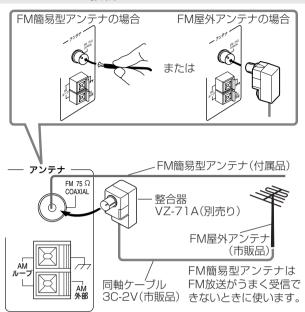


#### マンションなどの共同住宅にお住まいの方は

マンションのテレビ(VHF/UHF)用共聴アンテナ端子につないでください。すでにテレビなどが接続されているときは、市販の分配器などをお使いください(ただし、電波が弱いとうまく受信できないことがあります)。

#### AMアンテナの接続

AMループアンテナは、窓の近くなど置く位置や、向きを変えて受信しやすい所を探します。

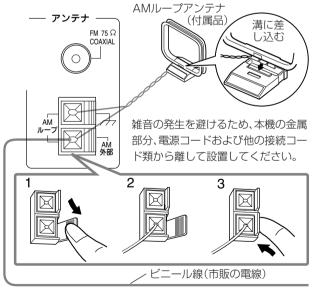

#### AM放送がうまく受信できないときは

AM外部端子から3m~5mのビニール線(電線)を張ります。窓際や屋外になるべく高く水平に張ると効果的です。

AMループアンテナは接続したままにしてください。

<sub>卅</sub>(アース)端子にアース線を接続すると、より雑音が軽減されます。

#### で注意

AMループアンテナの先端にビニールがついているときは、コード 先端の芯線をよじりながらビニールを抜き取ってください。

# 

本機には次のようなスピーカーを接続することができます。

・フロントスピーカー :2本

・リアスピーカー :2本 \ ····SP-X100(別売り)


・センタースピーカー :1本 」 など

・パワードサブウーハー:1本····· SP-PW100(別売り)

など

#### スピーカーコードの接続のしかた(例:フロントスピーカー の場合)

フロントスピーカー、リアスピーカー、センタースピーカーはインピーダンスが $6\Omega$ ~ $16\Omega$ のものを使用してください。

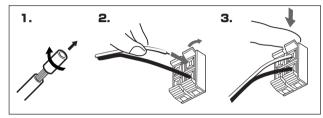

- **1.** コードの先端にビニールがついているときは、芯線をよじりながらビニールを抜き取る
- 2. 端子を開き、その中にスピーカーコードの芯線を差し込む
- 3. 端子を閉じて固定する


#### で注意

- スピーカーコードの極性(⊕、⊝)を間違えて接続すると、ステレオ感や音質がそこなわれます。スピーカー側の⊕ ⊝端子と本機側の⊕ ⊝端子を正しく接続してください。
- 一つのスピーカー端子に複数のスピーカーを接続しないでください。 さい。 は節や事故の原因となります。

#### スピーカーの配置例

お持ちのスピーカーの数に合わせて、スピーカーを配置して ください。

詳しくは 28ページの「サラウンドを使うためのスピーカー配置」を参照してください。

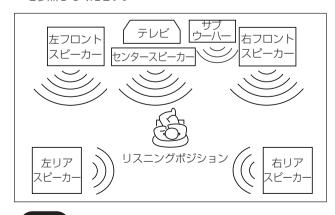


#### で注意

テレビの近くに設置するセンタースピーカーやフロントスピーカーなどは、防磁型スピーカーをお使いください。 万一、テレビの画面に色ムラを生じるときは、スピーカーとテレビを離して設置してください。

#### スピーカーを接続する(つづき)

#### フロントスピーカーの接続

右側のスピーカーをフロントスピーカーの右・R 端子に、左側のスピーカーを左・L 端子に接続します。

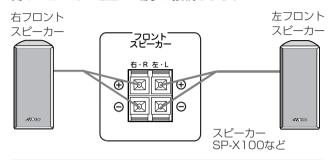

#### リアスピーカーとセンタースピーカーの接続


リアスピーカー : 右側のスピーカーをリアスピーカー

の右·R端子に接続します。

左側のスピーカーをリアスピーカー の左・L 端子に接続します。

センタースピーカー: センタースピーカー端子に接続し

ます。

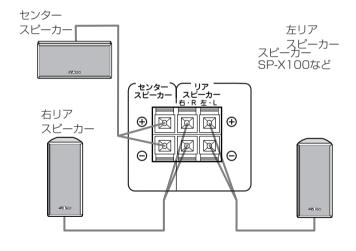

#### サブウーハーの接続

サブウーハー(アンプ内蔵型)を接続すると、より迫力のある 重低音がお楽しみいただけます。

サブウーハーを接続するときは、RCAピンプラグ付きコードで、サブウーハー出力端子に接続します。

• 詳しくは、サブウーハーの取扱説明書をご覧ください。



## AV機器を接続する

次のようなAV機器を接続することができます。

• 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

オーディオ機器	ビデオ機器	
・CDプレーヤー	・ビデオデッキ	
・MD レコーダー	・テレビ	
またはカセットデッキ	(従来型または	
	BS デジタルチューナー内蔵テレビ)	
	・DVDプレーヤー	

#### アナログ接続

#### オーディオ機器の接続


RCAピンプラグ付きコードを使って接続します。

• 音声コードを接続するときは、赤いプラグを右·R端子に、白いプラグを左・L端子に接続してください。


#### ご注意

本機と接続する機器の間にグラフィックイコライザーなどの 機器を接続すると音がひずむことがありますので、ご注意くだ さい。

#### CDプレーヤー

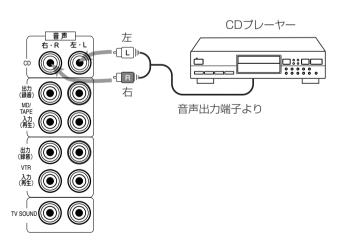

#### MDレコーダーまたはカセットデッキ

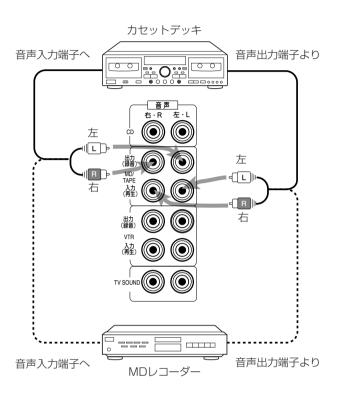

#### <お知らせ>

 MD/TAPE端子にはMDレコーダーまたはカセットデッキを接続することができます。カセットデッキを接続するときは、ソース 選択時に表示窓に表示されるソース機器名を「MD」から「TAPE」 に変更してください。(→ [17] ページ参照)

#### オーディオ機器にコンピュリンク-4端子があるときは・・・

ビクター製のコンピュリンク対応のオーディオ機器をコンピュリンク-4端子を使って接続すると、一体型システムのような連係プレイが可能になります。

「コンピュリンク・リモートコントロールシステム」については、**36**ページをご覧ください。

#### ビデオ機器の接続

RCAピンプラグ付きコードまたはS映像コードを使って接続します。

- 映像/音声コードを接続するときは、黄色のプラグを映像端子に、 赤いプラグを音声の右・R端子に、白いプラグを左・L端子に接続し てください。
- 接続するビデオ機器にS映像端子があるときは、S映像コードを 使って接続するとよりよい画質でお楽しみいただけます。


本機には、映像入力/出力端子として、コンポジット映像端子とS映像端子の2種類の端子があります。

コンポジット映像端子から入力された信号は、コンポジット映像端子から出力され、S映像端子から入力された信号は、S映像端子から出力されます。

コンポジット映像端子とS映像端子の両方を接続する必要はありませんが、次のことにご注意ください。

- 録画用の機器と再生用の機器が同じ種類の端子に接続されていないと、映像を録画することはできません。
- テレビと再生用ビデオ機器が同じ種類の端子に接続されていないと、映像をテレビで見ることはできません。


#### ビデオデッキ

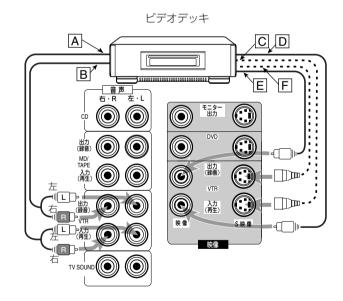

- 音声出力端子より
- B 音声入力端子へ
- © S映像出力端子より(よりよい画質でお楽しみになりたいとき)
- □ コンポジット映像出力端子より
- E コンポジット映像入力端子へ
- F S映像入力端子へ(よりよい画質でお楽しみになりたいとき)




## AV機器を接続する(つづき)

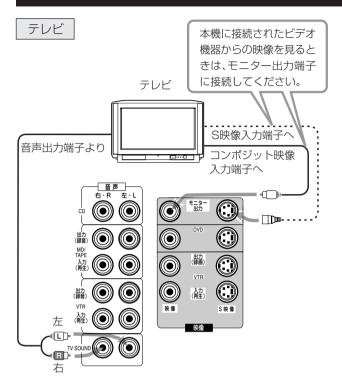

- DVDプレーヤーをデジタル端子に接続するときは、背面の映像端子(コンポジットまたはS映像)にも接続してください。
- デジタル入力端子に機器を接続した後に、以下の設定を してください。
  - (1)接続したデジタル機器名を正しく設定してください。詳しくは20ページの「デジタル入力端子に接続した機器名を設定する」を参照してください。
  - (2)入力としてデジタル入力を選択してください。 詳しくは 20ページの「デジタル音声を選ぶ」を参 照してください。



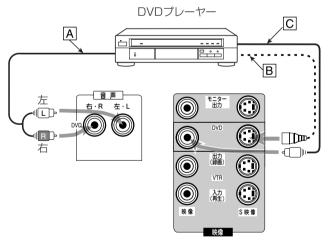


- A 左右のフロントチャンネル音声出力端子より (または音声ミックス出力端子より)
- 図 S映像出力端子より(よりよい画質でお楽しみになりたいとき)
- □ コンポジット映像出力端子より

#### デジタル接続

ドルビーデジタル、DTSデジタルサラウンドやMPEG-2 AACサラウンドをお楽しみいただくには、再生機器と本機 をデジタル入力端子でつないでください。

本機には、デジタル入力端子として、同軸デジタル端子1系統(デジタル1)と光デジタル端子1系統(デジタル2)があります。

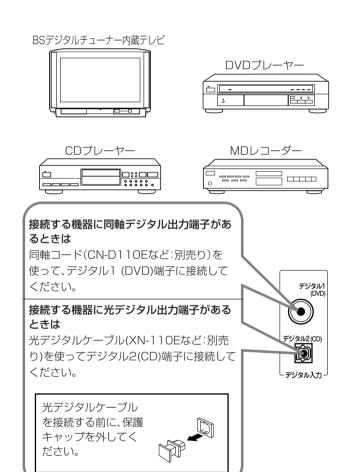

#### <お知らせ>

• お買い上げ時には、デジタル入力端子は、それぞれ以下の機器を接続するように設定されています。


デジタル1 (DVD)端子(同軸): DVDプレーヤー デジタル2 (CD)端子(光): CDプレーヤー

- CDプレーヤーまたはMDレコーダーをコンピュリンク・リモートコントロールシステムを使って操作するときは、10、11ページの「アナログ接続」も同時に行ってください。
- 本機にLDプレーヤーやDATデッキを接続することもできます。
- 本機は、BSデジタル放送のMPEG-2 AAC(Advanced Audio Coding)方式に対応しています。(→ 20 ページ参照)

## 外部接続で本機の電源を「入/切」する(メイク接点)

本機は、外部から電源を「入/切」する「メイク接点」に対応しています。

#### ● 本機後面の入力端子

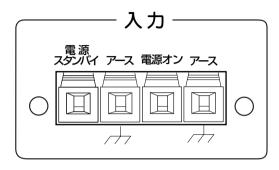

・電源オン 外部から本機の電源を「入」にするときに

つなぎます。

・アース

(電源オン側) : 本端子と電源オン端子とを同時に接続しな

いと、電源を「入」にすることはできません。

・電源スタンバイ:外部から本機の電源を「切(待機状態)」に するときにつなぎます。

9 0000000

・アース


(電源スタンバイ側): 本端子と電源スタンバイ端子とを同時に

接続しないと、電源を「切(待機状態)」に

することはできません。

#### ● 外部タイマーで電源を時間管理するときの接続


- 1. 時間設定用に別売りのプログラムチャイム(PA-T30、 PA-T130など)を用意します。
- 2. プログラムチャイムは、「パルス出力モード」でプログラムします。(詳しくは、お持ちのプログラムチャイムの取扱説明書をご覧ください)
- 3. プログラムチャイムの出力接点端子を本機後面のメイク接点入力端子につなぎます。

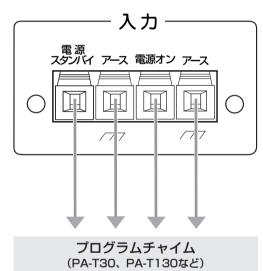


#### ● 入力端子回路と使用例

- (1)入力端子には、無電圧接点(リレーや手動スイッチなど)、またはオープンコレクター接点を使用してください。
- (2)各入力パルス信号は、1.5秒以上のLÖWレベルの信号(端子間電圧は1.5V以下、端子間抵抗は100Ω以下)を入力してください。
- (3)外部でのプルアップ抵抗は、接続しないでください。

#### ・マイコンの入力端子回路

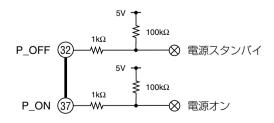

・入力端子に接続する接点の使用例

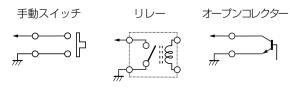


#### 電源コードを接続する

接続がすべて終わってから、電源プラグを屋内用コンセントにつないでください。

電源コードを接続すると、本機は自動的に電源が「入」になります。

屋内用コンセント AC100V 50Hz/60Hz

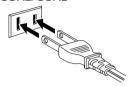

#### <お知らせ>

記憶させた放送局や操作の設定、サウンド効果などの設定は、次のような場合に消去されることがあります。このようなときは、もう一度設定し直してください。

- 電源コードをコンセントから抜いたままにしたとき(レジューム 機能による内容保持は数日間です)
- 長時間の停電が起こったとき

#### ご注意


- 電源コードはテレビやビデオデッキ、アンテナ線などから離してください。雑音が発生したり、映像が乱れたりすることがあります
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードではなく、 必ずプラグを持って抜いてください。
- •濡れた手で電源プラグに触らないでください。

## リモコンに乾電池を入れる


付属の単3形乾電池をリモコンに入れます。



2 乾電池を入れる

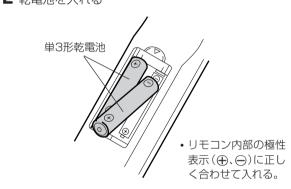

3 裏ぶたをしめる

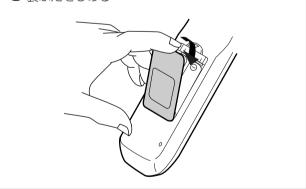

リモコンを使って操作するときは、リモコンを本体のリモコン受光部に向けてください。


操作範囲が狭くなってきたり、本体に近づけないと操作できなくなってきたときは、乾電池を交換してください。 交換の際は、2本とも同じ種類の新しい乾電池と交換してください。


#### で注意

- 長い間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
- 乾電池のプラス(⊕)とマイナス(⊝)の向きは、表示通り正しく 入れてください。

# 基本の操作

# 電源を入れる

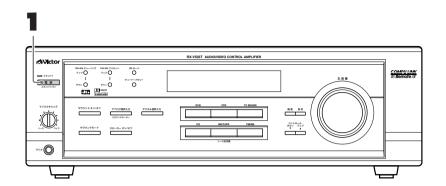

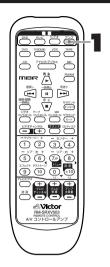

本 体

# 1 電源(スタンバイ/オン)ボタンを押す スタンバイランプが消え、現在選ばれているソース機器名が表示窓に表示されます。 電源スタンバイ/オン 現在選ばれているソース機器名(例:DVDのとき)

#### 電源を切るには

#### 電源(スタンバイ/オン)ボタンを押す

スタンバイランプが赤く点灯し、「切(待機状態)」になります。



## リモコン

# 【 アンプ電源ボタンを押す

スタンバイランプ(本体前面)が消え、現在選ばれているソース機器名が本体の表示窓に表示されます。



#### 電源を切るには

#### アンプ電源ボタンを押す


スタンバイランプ(本体前面)が赤く点灯し、「切 (待機状態)」になります。




#### <お知らせ>

• 「切(待機状態)」のときでも、わずかな電力(2W)が消費されています。長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 再生するソース(音源)を選ぶ

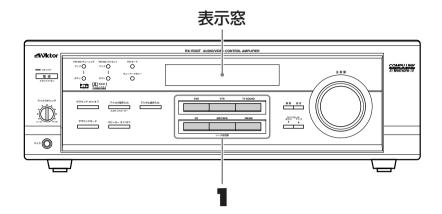

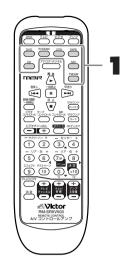

体 本


リモコン

## ソース機器選択ボタンのいずれか を押して再生するソース(音源)を 選ぶ



表示窓

現在選ばれているソース機器名が表示されます。

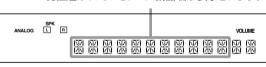

DVD : DVDプレーヤーを選ぶとき


**VTR** : VTR端子に接続されたビデオ機器を選ぶと

き

TV SOUND : テレビを選ぶとき CD : CDプレーヤーを選ぶとき

MD/TAPE : MDレコーダーやカセットデッキを選ぶとき

FM/AM : FM放送またはAM放送を選ぶとき ソース機器選択ボタンのいずれか を押して再生するソース(音源)を 選ぶ

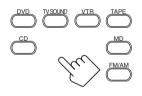

選ばれたソース機器名が本体の表示窓に表示されます。

DVD : DVDプレーヤーを選ぶとき

TV SOUND : テレビを選ぶとき

**VTR** : VTR端子に接続されたビデオ機器を選ぶ

とき

TAPE \* : カセットデッキを選ぶとき CD \* : CDプレーヤーを選ぶとき MD \* : MDレコーダーを選ぶとき

FM/AM \* : FM放送またはAM放送を選ぶとき

\* これらのボタンを押すと、本機の電源も自動的に「入」になります(イチ押し ボタン)。

#### <お知らせ>

MD/TAPE端子に接続しているソース機器名を正しく「MD」または 「TAPE」に設定してください(→ 17 ページ参照)。

ソース機器の表示名を変更しなくても、ソース機器を使うことはできま すが、以下のようなことが起こりますのでご注意ください。

• ソース機器を選んだときに、使っている機器とは異なる機器名が 表示窓に表示される


例: カセットデッキを使っているときに「MD | と表示される

- 「MD | の表示に設定していないと、デジタル音声を選べない (→ 20 ページ参照)
- 「MD」や「TAPE」の表示を正しく設定していないと、「コンピュリ ンク・リモートコントロールシステム」(→ 36 ページ参照)を正し く使うことができない

# ソース(音源)機器の表示名を変更する

本機は、それぞれの端子に接続したソース機器を選んだとき、その機器名を表示窓に表示します。

MD/TAPE端子に接続したソース(音源)機器を選ぶと「MD」が表示されます(お買い上げ時の設定)。表示名を「TAPE」に変更するときは、以下の手順で行います。

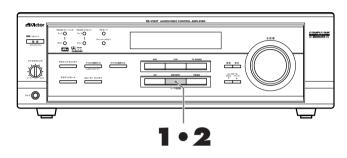

#### 本体のみ

「MD」から「TAPE」に変更するとき:

- MD/TAPE(ソース名切換)ボタン を押す
- 2 ソース名切換(MD/TAPE)ボタン を押し続け、「ASSIGN\* TAPE」 を表示窓に表示させる



\* ASSIGNとは・・・

Assignmentの略で「割当」という意味です。

#### 機器名を「MD」に戻すには

「TAPE |に機器名を変更したときと同じ操作をします。

- 1. MD/TAPE(ソース名切換)ボタンを押す
- ソース名切換(MD/TAPE)ボタンを押し続け、「ASSIGN MD」を表示窓に表示させる

#### <お知らせ>

ソース機器の表示名を変更しなくても、ソース機器を使うことはできますが、以下のようなことが起こりますのでご注意ください。

- 使っている機器とは異なる機器名が表示窓に表示される例:カセットデッキを使っているときに「MD」と表示される
- 「MD」の表示に設定していないと、デジタル音声を選べない (⇒ 20 ページ参照)
- 「MD」や「TAPE」の表示を正しく設定していないと、「コンピュリンク・リモートコントロールシステム」(→ 36 ページ参照)を正しく使うことができない

#### 音量を調節する

#### 本 体

#### 主音量つまみを回す

右に回すと音が大きくなり、左に回すと小さくなります。



#### リモコン

#### アンプ主音量+/-ボタンを押す

アンプ主音量+ボタンを押すと、音が大きくなります。 アンプ主音量-ボタンを押すと、音が小さくなります。



#### <お知らせ>

音量は0(最小)から50(最大)の範囲で調節できます。

#### ご注意

次のような操作をする前には、必ず音量(ボリューム)を最小にしてください。音量を上げたまま操作すると、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となったり、スピーカーを破損したりすることがあります。

- 再生する機器や放送局を選ぶとき
- 本機や接続した機器の電源を「入/切」するとき
- スピーカーオン/オフを切り換えるとき
- マイクをマイク端子に接続するとき、および外すとき

#### マイクを使ってアナウンスする

別売りのマイクをつないで、BGM\*(バックグラウンドミュージック) を流しながらアナウンスすることができます。また、マイクの音だけにすることもできます。

店内放送、校内放送などにご活用いただけます。

\* BGMとしてご利用できるのは、アナログ音声入力に接続された機器のみです。

#### 本体のみ

# ■ マイク(別売り)をマイク端子に接続する

- マイクを着脱するときは、音量を最小にしておきます。
- 2 希望のソース(音源)を再生する



主音量つまみを回して、 音楽を適度な音量に調節 する。

**3** マイクミキシングつまみで音楽とマイク の音の音量バランスを調節する




#### マイクの音だけにするには

- 主音量つまみを最小にしたあと、マイクを接続し、マイクミキシングつまみを右(「マイク」側)に回す
- 2. 主音量つまみを回してマイクの音量を調節する
- マイクを使用しないときは、マイクミキシングつまみは「ソース」側にしておいてください。

#### フロントスピーカーのバランスを調節する

左右のフロントスピーカーの音のバランスがずれているときは、左右の音声出力のバランスを調節します。

操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順1からやり直してください。

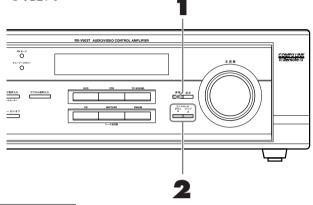

#### 本体のみ


# ■ 調整ボタンをくり返し押して 「BALANCE」を表示させる

現在の設定値もあわせて表示されます。



コントロール ダウン アップ

BALANCE CNIR

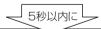

# 2 コントロールアップ(▲)/ダウン (▼)ボタンを押してバランスを調 節する

- コントロールアップ(▲)ボタンを押すと、左フロントスピーカーの音が小さくなります。
- コントロールダウン(▼)ボタンを押す と、右フロントスピーカーの音が小さ くなります。
- 調節範囲: コントロールアップ(▲) CNTR~L-21

コントロールダウン(▼)


R-21~CNTR

• [CNTR |はCENTERの略です。

# フロントスピーカーの低音/高音を調節する

音の高低(低音と高音)をお好みに合わせて調節できます。 (トーンコントロール)

操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順1からやり直してください。

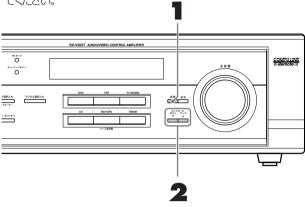

#### 本体のみ

# ■ 調整ボタンをくり返し押して 「BASS」または「TREBLE」を表示させる

現在の設定値もあわせて表示されます。



**NAC**C

または

TREBLE

BASS : 低音の調節をするとき TREBLE: 高音の調節をするとき

5秒以内に

# 2 コントロールアップ(▲)/ダウン(▼) ボタンを押して低音または高音の調 節をする

- コントロールアップ(▲)ボタンを押すと、2dBずつ低音または高音が増強されます。
- コントロールダウン(▼)ボタンを押すと、2dBずつ低音または高音が減衰します。
- 調節範囲: O±10dB



#### <お知らせ>


バランス調節とトーンコントロール機能は、フロントスピーカーの 音に限り働きます。

# 映像と音声を別々に再生する

映像と音声のソース機器を別々に選ぶことができます。

#### ビデオやDVDなどの映像を見ているときに、ソース機器 選択ボタンで聞きたいオーディオ機器を選ぶ

#### 本 体

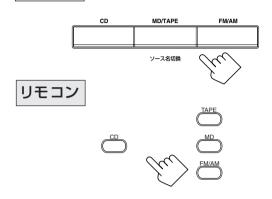

#### 音を一時的に消す(消音機能)

電話がかかってきたときなど、一時的に音を消すことができ ます。

#### 本 体

#### スピーカーオン/オフボタンを押す

「SPEAKER OFF」と表示され、SPK表示が消 えてスピーカーから音声が聞こえなくなります。 この設定は電源を切っても保持されます。



#### リモコン

#### 消音ボタンを押す

「MUTING」と表示され、スピーカーから音声が 聞こえなくなります。

この設定は電源を切ると解除されます。



#### 消音機能を解除して音を出すには

もう一度、スピーカーオン/オフボタンまたは消音ボタンを押し ます。

#### 録音・録画について

- 本機のMD/TAPE端子に接続しているMDレコーダーまたは カセットデッキを使って録音ができます。また、VTR端子に接続 しているビデオデッキを使って録音・録画ができます。
- 録音・録画中に音量を変えても、録音レベルには影響しま せん。

#### <お知らせ>

• トーンコントロール (BASS/TREBLE), DAP、およびサラウンド 効果を録音することはできません。

# 入力信号のレベルを調節する

再生機器の入力信号が大きすぎると、DSPを使って音声を再生 しているときに音がひずむことがあります。このようなときは入力 信号のレベルを下げることができます。

#### 本体のみ

入力アッテネーター(アナログ音声入 力)ボタンを3秒以上押して表示窓に「 INPUT ATT表示を点灯させる



• ボタンを3秒以上押すごとに、設定が以下のよ うに切り換わります。

INPUT ATT ON : 音がひずむときに選びます。「INPUT

ATT ON が選ばれているときは、 INPUT ATT表示が表示窓に点灯し

INPUT NORMAL : 通常はこの設定にしておきます。

#### <お知らせ>

• デジタル信号入力時には、この機能は働きません。

## 操作の設定を記憶させる(レジューム機能)

ソース(音源)ごとに最適な操作の設定を記憶させておくことが できます。

この機能により、ソース(音源)を変更するごとに操作の設定を変 える必要がありません。記憶されている設定が自動的に呼び出さ れます。

ソース(音源)ごとに、次の内容を記憶させておくことができ ます。

	参照ページ
左右のフロントスピーカーのバランス	18
入力信号のレベル	19
サブウーハーの出力レベル	22
DSPの設定	
・サラウンド	32 ~ 35
·DAP	32~35
左右のフロントスピーカーの低音/高音	18


#### <お知らせ>

- FM放送またはAM放送を選んでいるときは、それぞれのバンドに対し て別々に記憶させることができます。
- 操作の設定はソース(音源)を切り換えたときなどに記憶されます。
- 記憶された内容は、電源コードを抜いても数日間保持されます。

# デジタル入力端子に接続した機器名を設定する


デジタル入力端子(デジタル1、2)に、それぞれどのような機器を接続しているのかを設定します。

操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順¶からやり直してください。

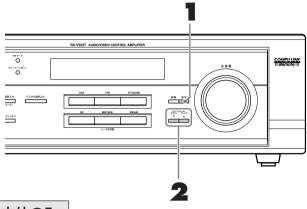

#### 本体のみ



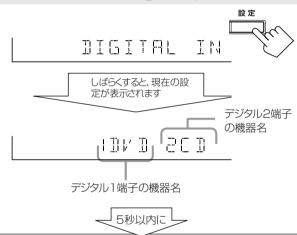

# 2 コントロールアップ(▲)/ダウン (▼)ボタンを押して機器名を選ぶ

コントロールアップ(▲)ボタンを押すごとに、機器名の組み合わせが以下のように表示されます。コントロールダウン(▼)ボタンを押すと逆の順番で表示されます。



 $1\text{DVD 2CD} \rightarrow 1\text{DVD 2TV} \rightarrow 1\text{DVD 2MD} \rightarrow$   $1\text{CD} 2\text{DVD} \rightarrow 1\text{CD} 2\text{TV} \rightarrow 1\text{CD} 2\text{MD} \rightarrow$   $1\text{TV} 2\text{DVD} \rightarrow 1\text{TV} 2\text{CD} \rightarrow 1\text{TV} 2\text{MD} \rightarrow$   $1\text{MD} 2\text{DVD} \rightarrow 1\text{MD} 2\text{CD} \rightarrow 1\text{MD} 2\text{TV} \rightarrow$  (はじめに戻る)


#### <お知らせ>

• お買い上げ時には、デジタル入力端子は、それぞれ以下の機器を接続するように設定されています。


デジタル1 (DVD)端子(同軸) : DVDプレーヤー デジタル2 (CD)端子(光) : CDプレーヤー

#### デジタル音声を選ぶ

12ページのようにデジタル機器(CDプレーヤー、MDレコーダー、DVDプレーヤー、BSデジタルチューナー内蔵テレビ)を、デジタル入力端子に接続しているときは、デジタル音声が選べます。お買い上げ時には、アナログ音声が聞こえるように設定されています。

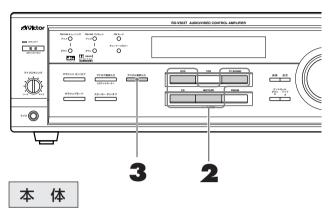

- デジタル入力端子に接続した機器 名を設定する(左記参照)
- 2 アナログ音声からデジタル音声に変更したいソース機器選択ボタン (DVD、TV SOUND、CD、MD/ TAPEのいずれか)を押す

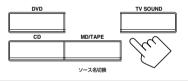

- **3** デジタル音声入力ボタンを押してデジタル音声を選ぶ
  - 表示窓に「DIGITAL AUTO」と表示 され、DIGITAL AUTO表示が点灯します。

デジタル信号を本機が自動的に判別 します。



#### アナログ音声に戻すには

上の手順3で、アナログ音声入力 (入力アッテネーター)ボタンを押し ます。



- 表示窓のANALOG表示が点灯します。ANALOG表示は アナログ音声方式を選択時には常時点灯しています。
- 接続したデジタル機器名を正しく設定してください。 詳しくは、同ページの「デジタル入力端子に接続した機器 名を設定する」を参照してください。



#### リモコン

- アナログ音声からデジタル音声に変更したいソース機器選択ボタン (DVD、TV SOUND、CD、MDのいずれか)を押す



- 3 アナログ/デジタルをくり返し押して音声方式を選ぶ
  - 現在選択しているモードが表示され、ボタ アナログ ンを押すごとに次のように音声方式が変 わります。

DIGITAL AUTO ← ANALOG

- デジタル音声をお聞きになるには、「DIGITAL AUTO」を 選びます。表示窓のDIGITAL AUTO表示が点灯します。 デジタル信号を本機が自動的に判別します。
- アナログ音声に戻すには、「ANALOG」を選びます。表示 窓のANALOG表示が点灯します。

ANALOG表示はアナログ音声方式を選択時には常時点灯しています。

#### デジタル信号を受信中は・・・

判別した受信中の信号を表示窓のデジタル信号表示でお知らせします。

LINEAR PCM: CDやDVDなどに使われているリニアPCM信

号(2チャンネル)を受信したときに点灯します。

□□ DIGITAL: DVDなどに使われているドルビーデジタル信

号を受信したときに点灯します。

dts: DVDなどに使われているDTS信号を受信し

たときに点灯します。

MPEG-2 AAC: BSデジタル放送などに使われている

MPEG-2 AAC信号を受信したときに点灯します。


#### 「DIGITAL AUTO」が正常に働かないときは

最初の数秒間の音が出ない、サーチまたはスキップしているとき にスピーカーから雑音が聞こえてくるようなときは、デジタル音声 固定モードを選んでください。

#### 本体のみ

左記の手順3で、表示窓に「DIGITAL AUTO」が表示されているときに、コントロールアップ(▲)またはダウン(▼)ボタンを押してデジタル音声固定モード音声方式を選ぶ

• 押すごとに、次のようにデジタル信号方式が変わります。

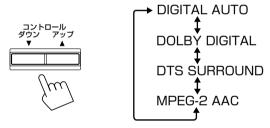

入力されているデジタル信号にあわせて、正しい固定モードを 選んでください。選ばれたデジタル信号表示が点灯します。


• 現在選択中のデジタル固定モードと、実際に入力されているデジタル信号が異なるときは、選択中のデジタル信号表示が点滅します。

#### 例:DTS SURROUND固定時に入力された信号が・・・

一致すると: **dts** が点灯します。異なると : **dts** が点滅します。

#### スピーカー表示/音声チャンネル

再生しているスピーカーと音声信号のチャンネルを表示 します。

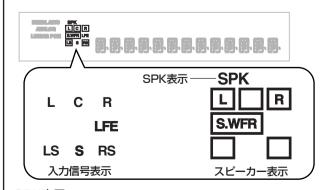

#### SPK表示

本体でスピーカー「入」に設定のとき点灯し、スピーカー 「切」に設定のとき消灯します。

#### スピーカー表示

- サブウーハーの設定を「YES」にしているときは(図ページ)、「S.WFR」表示が点灯します。
- サブウーハー以外のスピーカーは、出力するスピーカー 表示のみが点灯します。

#### 入力信号表示

入力されている音声信号を表示します。

L : 左フロントチャンネル
 R : 右フロントチャンネル
 C : センターチャンネル
 LS : 左サラウンドチャンネル
 RS : 右サラウンドチャンネル
 S : モノラルサラウンドチャンネル


• LFE : LFEチャンネル

# サブウーハーの設定をする

#### サブウーハーの有無を設定する

サブウーハーをご使用になるとき「SUBWOOFER」を「YES」)、ご使用にならないとき(「SUBWOOFER」を「NOI)にそれぞれ設定します。

• 操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順1からやり直してください。

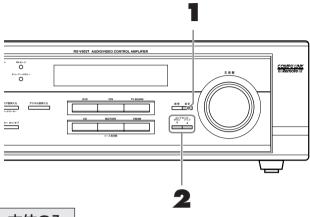

本体のみ

# ■ 設定ボタンをくり返し押して 「SUBWOOFER」を表示させる

• 現在の設定値もあわせて表示されます。



SUBWOOFER NO



# 2 コントロールアップ(▲)/ダウン(▼) ボタンを押して「YES」または 「NO を選ぶ

押すごとに、「YES」と「NO」が交互に表示されます。

YES: サブウーハーを使うとき NO: サブウーハーを使わないとき


•お買い上げ時の設定:「NO」



# サブウーハーの出力レベルを調節する

サブウーハーの出力レベルは、サブウーハーを使って (「SUBWOOFER」が「YES」に設定して)いるときに限り、 調節できます。

操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順1からやり直してください。

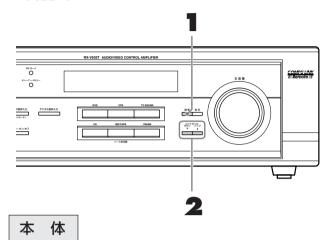

# ■ 調整ボタンをくり返し押して 「SUBWFR」を表示させる

• 現在の設定値もあわせて表示されます。




SUBNER

5秒以内に

# 2 コントロールアップ(▲)/ダウン(▼) ボタンを押してサブウーハーの出 カレベルを調節する

- コントロールアップ(▲)ボタンを押すと、1dBずつ重低音が増強されます
- コントロールダウン(▼)ボタンを押す と、1dBずつ重低音が減衰します。
- 調節範囲: OdB±1OdB

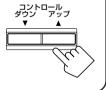


#### リモコン

#### 1. サウンドボタンを押す

数字キーを使ってサブウーハーの出力レベルが調節できるようになります。



2. サブウーハー+/ーボタンを押してサブウーハーの出力レベルを調節する(調節範囲:OdB±1OdB)

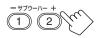


# ラジオを聞く

本機はFM/AMチューナーを内蔵しています。

#### FM放送やAM放送を受信する

• 操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順2からやり直してください。

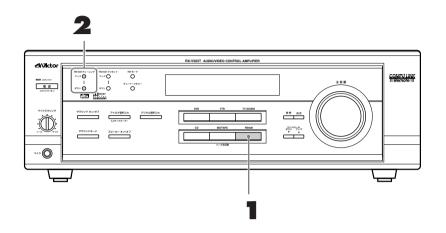

#### 本体のみ

# ■ FM/AMボタンを押して受信バンド (FMまたはAM)を選ぶ

• 押すごとに、FM放送またはAM放送 になります。最後に選ばれていた放送 局を受信します。



リモコンのFM/AMボタンを押しても 受信バンドが選べます。

例:FM放送のとき(お買い上げ時の状態)



# 2 FM/AMチューニングアップ /ダウン ボタンを押して放送局(周波数)を 選ぶ

#### マニュアル選局

• FM/AM チューニングアップボタンを押 FM/AM チューニング すと、周波数が上がり、FM/AM チューニ ァッナ 〇 ングダウンボタンを押すと、周波数が下 がります。

押すごとに次のように変わります。

FM放送 0.05MHZずつ:76.00~108.00MHZ AM放送 9kHZずつ :531~1,629kHZ

#### オート選局

- FM/AM チューニングアップボタンまたはFM/AM チューニングダウンボタンを1秒以上押し続け、周波数が変わりだしたら指を離します。自動的に放送局を探し、受信すると止まります。
- 放送を受信するとTUNED表示が表示窓に点灯します。


例:FM放送のとき



# 放送局を記憶させる

一度放送局を記憶させておくと、次からは簡単に放送局を選ぶことができます。FM放送を30局、AM放送を15局まで記憶させることができます。

操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順2からやり直してください。

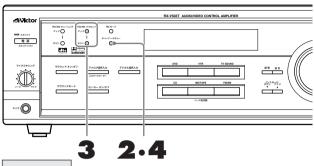

本体のみ

# 1 記憶させたい放送局を選ぶ(→図ページ参照)

FMの放送局を記憶させるときは、FM放送の受信モードも同時に記憶させることができます(右の説明参照)。

# 2 チューナーメモリーボタンを押す

表示窓のCHが点灯し、「\_\_\_ 」(プリセット番号の表示位置)が約5秒間点滅します。



ANALOG SPK TUNED STEREO AUTOMOTING VOLUME

CH - THINK TO CHOOLING TO CHOOLING

5秒以内に

# 3 FM/AMプリセットアップ/ダウンボタンを 押してプリセット番号を選ぶ

FM放送:プリセット1~30

# AM放送:プリセット1~15<お知らせ>

 プリセット番号の選択は、リモコンの数字キーでもできます。数字キーを使うときは、必ず FM/AMボタンを先に押してから数字キーを押してください。



5秒以内に

# **4** 選んだプリセット番号が点滅している ときにチューナーメモリーボタンを押す

プリセ外番号の点滅が止まり、選んだ放送局がその番号に記憶されます。 例: プリセ外番号1のとき



# 5 他の放送局も記憶させるときは、手順1から4をくり返す


#### 記憶させた放送局を変更・訂正するには

同じプリセット番号に新しい放送局を記憶させると、もとの放送局の記憶は消えます。

#### FM放送の受信モードを選ぶ

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときは、受信モードを変更することができます。

- FM受信モードは放送局ごとに記憶させることもできます。
- FM放送の受信中に受信モードが変更できます。
- 操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順2からやり直してください。

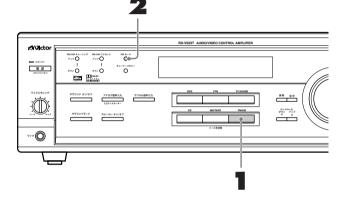

## 本体のみ

# ■ FM/AMボタンを押してFMを選ぶ

# 2 FMモードボタンを押して「AUTO」 または「MONO」を表示させる


押すごとに、FM受信モードが「AUTO」または「MONO」に切り換わり、 表示窓に表示されます。




モード	こんなとき
AUTO	FMステレオ放送のときはステレオで、モノラル放送のときはモノラルで聞こえてきます。このモードにすると、「サー」という選局中の雑音を消すことができます。通常は「AUTO」でお使いください。 「AUTO」選択中は、AUTO MUTING表示が表示窓に点灯します。
MONO	FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときに 選びます。音声はモノラルになります。 AUTO MUTING表示が表示窓から消え ます。

# 記憶してある放送局を選ぶ(プリセット選局)

操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順2からやり直してください。

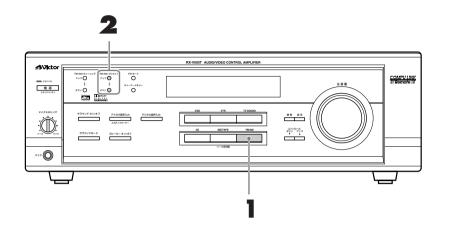

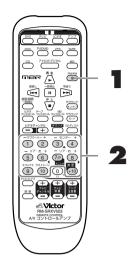

本 体

# ■ FM/AMボタンを押す

- 最後に選ばれていた放送局を受信します。
- 押すごとに、受信バンドがFM放送、 またはAM放送に切り換わります。



# 2 FM/AMプリセットアップ/ダウンボタンを 押してプリセット番号を選ぶ

- FM/AMプリセットアップボタンを押すと、プリセット番号が大きくなるほうに選べます。
- FM/AMプリセットダウンボタンを押すと、プリセット番号が小さくなるほうに選べます。

FM/AM プリセット アップ



## リモコン

# ■ FM/AMボタンを押す

- 最後に選ばれていた放送局を受信します。
- •押すごとに、受信バンドがFM放送、 またはAM放送に切り換わります。



# 2 数字キーを押してプリセット番号を選ぶ

(例)

- プリセット番号5を選ぶには:(5)を押す。
- プリセ外番号15を選ぶには:(+10) → (5) と押す。
- プリセ外番号20を選ぶには: (+10)→(10)と押す。
- ブリセット番号30を選ぶには: (+10)→(+10)→(10)と押す。



#### <お知らせ>


数字キーを使用するときは、必ずリモコンのFM/AMボタンを先に押してから数字キーを押してください。


#### サラウンドとは

映画館には、計算された効果音で臨場感を再現するために、壁に多くのスピーカーを配置しています。あらゆる方向から音声が聞こえてくるように設計されています。(図A)

客席を包みこむように多くのスピーカーを配置することによって、音の定位感を飛躍的に高めることができます。

本機は、5つのスピーカーとサブウーハーを使うことで、映画館そのままの臨場感をご家庭で再現することを可能にしました。(図B)

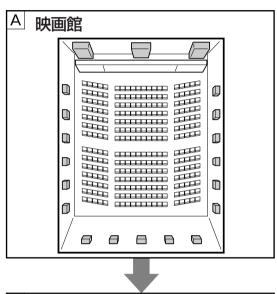

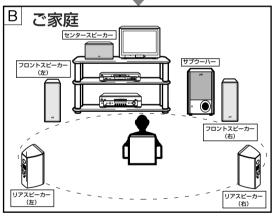

本機では、内蔵のDSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)により次のサラウンドをお楽しみいただけます。

- マルチチャンネルサラウンド (ドルビーデジタル、 DTSデジタルサラウンド、MPEG-2 AACサラウンド)
- ドルビープロロジック II (プロロジック II ムービー、プロロジック II ミュージック)
- DAP (LIVE CLUB, DANCE CLUB, HALL, PAVILION)
- オールチャンネルステレオ (ALL CH STEREO)

#### **■ ドルビーデジタル \*1**

DVDに使われているマルチチャンネル対応の音声圧縮方式のひとつです(このようなソフトには、呼呼でマークが記載されます)。ドルビーデジタル5.1chの場合、フロント左右、センター、リア左右、サブウーハーの5.1ch(サブウーハーは0.1chと数えます)の各チャンネルを完全に独立した音声として再生するので、チャンネル間の干渉も少なく、より優れた音質でより立体的なサラウンドが再現できます。

本機にはドルビーデジタルデコーダーが内蔵されていますので、ドルビーデジタルの映像ソフトが再生できます。

- ドルビーデジタル録音のソフトを再生するには、お使いになる 機器を本機背面のデジタル入力端子に接続してください。
   (→ [12]ページ)
- ドルビーデジタル信号が検出されると、表示窓の□□ DIGITAL表示が点灯します。

#### ■ DTSデジタルサラウンド \*2

DTSデジタルサラウンドは、CD、LD、DVDなどに使われています(このようなソフトにはですマークが記載されています)。

ドルビーデジタル同様5.1 chのデジタル音声フォーマットですが、音声圧縮率を低く設定してあるため、厚みのある、より高音質な再生が可能となります。

本機にはDTSサラウンドデコーダーが内蔵されていますので、 DTSデジタルサラウンドの映像ソフトが再生できます。

- DTSサラウンド録音のソフトを再生するには、お使いになる機器を本機背面のデジタル入力端子に接続してください。
   (➡[12]ページ)
- DTS信号が検出されると、表示窓にdts表示が点灯します。

# アドバンスド オーディオ コーディング MPEG-2 AAC(Advanced Audio Coding) サラウンド

MPEG-2オーディオの標準方式のひとつで、BSデジタル放送で採用されている音声符合化規格です。

低ビットレートで高音質を確保できる点が特長で、番組内容により5.1chのマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

• AACサラウンドの音声を聞くには、お使いになる機器を本機背面のデジタル入力端子に接続してください。

#### (→ 12 ページ)

 MPEG-2 AAC信号が検出されると、表示窓にMPEG-2 AAC表示が点灯します。

#### 米国パテントナンバー

5,848,391;	5,291,557;	5,451,954;
5,400,433;	5,222,189;	5,357,594;
5,752,225;	5,394,473;	5,583,962;
5,274,740;	5,633,981;	5,297,236;
4,914,701;	5,235,671;	07/640,550;
5,579,430;	08/678,666;	98/03037;
97/02875;	97/02874;	98/03036;
5,227,788;	5,285,498;	5,481,614;
5,592,584;	5,781,888;	08/039,478;
08/211,547;	5,703,999;	08/557,046;
08/894,844		

#### ■ ドルビープロロジック II \*3

本機にはドルビープロロジック II デコーダーが内蔵されています。ドルビーサラウンド方式で記録された2ch音声はもちろん、通常の2ch音声も5.1 ch音声にまで拡張することができます。また、従来のドルビープロロジック方式に比べて、リアスピーカーの高音域も再生することができます。これにより、立体感・包囲感のあるサラウンドがお楽しみいただけます。

ドルビープロロジックIIには次の2つのモードがあります。

#### プロロジックⅡムービー

DCIDOLBY SURROUND マークのついたドルビーサラウンド方式で記録された2ch音声の映像ソフトの再生に向いています。DVDソフトなどのマルチチャンネル5.1ch音声に近い音場での再生をお楽しみいただけます。

#### プロロジックIIミュージック

2ch音声の音楽ソフトの再生に向いています。音楽ソフトの再生に適した広がりと奥行きを持った音場をお楽しみいただけます。さらに、パノラマコントロールによって、後方から回り込んでくるような効果を強調することができます。

- ドルビーサラウンド方式で記録された音声も含めて、すべての 2ch音声に対して有効です。
- ドルビープロロジック II デコーダーが働いていると、表示窓に DI PRO LOGIC II 表示が点灯します。

#### DAP

コンサーホールやライブハウスなどで聞く音は、音源から直接耳に届く音(直接音)と天井や壁などに反射してから耳に届く音(初期反射音)、そして、何回も反射を繰り返してから耳に届く音(残響音)によって構成されています。これらの反射音/残響音は、リスナーと天井、壁の距離によって様々な遅延時間をもった音となり、コンサートなどでは、直接音とこれらの反射音/残響音によって、音場が作り出されています。

本機に搭載されているDAPモードは、これらの反射音や残響音をデジタル信号処理により創り出しコンサートホールやライブハウスなどの臨場感を再現します。

#### 本機では次のDAPモードをお楽しみいただけます。

LIVE CLUB : 天井の低いライブハウスにいるような雰囲気です。

• DÁNCE CLÚB: ディスコにいるような雰囲気です。


HALL : ボーカルがはっきりします。

コンサートホールにいるような雰囲気

です。

PAVILION : 天井の高い展示会場にいるような雰囲気

です。

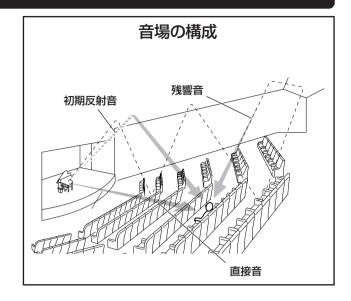

- DAPはアナログ2ch音声やリニアPCMデジタル音声で録音 されたソフトを再生するときに音響効果を加え、臨場感を出しま す。
- DAPをお楽しみいただくには、フロントスピーカーの他にリアスピーカーを接続・設定する必要があります(センタースピーカーは特に必要ではありません。センタースピーカーを接続していても音声は出ません)。
- DAPモードを選んでいるときは、効果の度合いを調節できます。(→33)と35ページ参照)
- DAPが選ばれているときは、表示窓のDSP表示が点灯します。

#### ■ オールチャンネルステレオ(ALL CH STEREO)

接続・設定されたすべてのスピーカーを使って、より広い範囲でステレオ音声をお楽しみいただけます。

- オールチャンネルステレオはアナログ2ch音声やリニアPCM デジタル音声で録音されたソフトを再生するときに使うことが できます。
- フロントスピーカーの他にリアスピーカーを接続・設定する必要があります。
- オールチャンネルステレオが選ばれているときは、表示窓の DSP表示が点灯します。

#### <お知らせ>

サラウントをお使いになるときは、以下の項目をあらかじめ 正しく設定しておいてください。

> スピーカーサイズ(**→ 29]**ページ) スピーカーの距離(**→ 29]**ページ)

スピーカーの出力レベル(→ 33 と 35 ページ)


 それぞれの信号と、それに対応するサラウンドについては、入力信号/ サラウンド対応表(⇒ 44)ページ参照)をご参照ください。

- \*1、\*3 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
  Dolby、ドルビー、PRO LOGIC及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- \*2 本機はデジタルシアターシステムズ社からの実施権に基づき製造されています。DTS及びDTS Digital Surround、DTS デジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の商標です。

#### サラウンドを使うためのスピーカー配置

お持ちのスピーカーの数に応じて、お使いになれるサラウンドは異なります。

- フロントスピーカーのみを接続しているときは、サラウンドはお楽しみいただけません。
- スピーカーの設定については 29~30ページを参照してください。

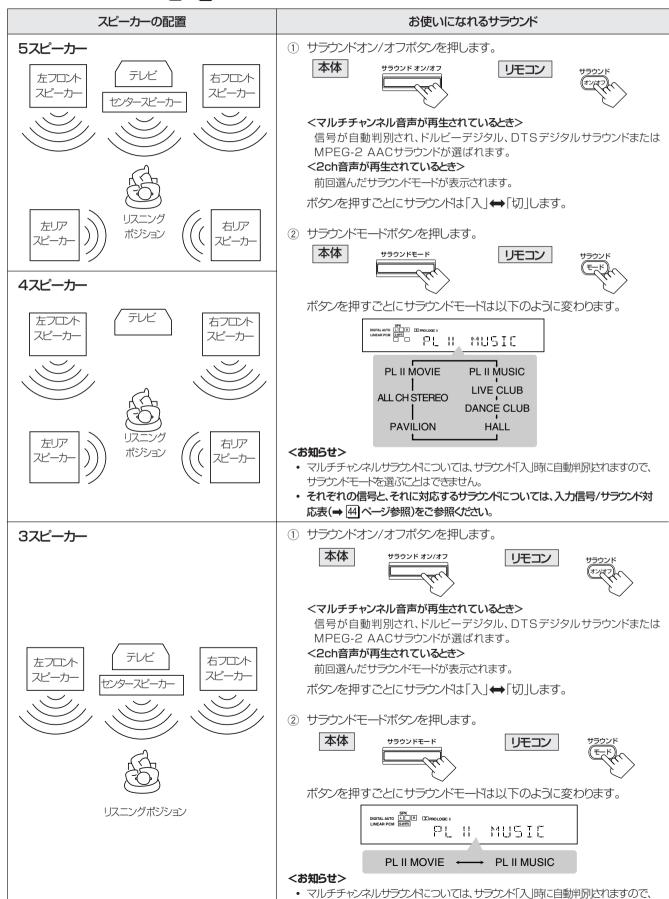

サラウンドモードを選ぶことはできません。

接続しているスピーカーを正しく設定して、サラウンドの音質効果を最大限に引き出します。

#### スピーカーのサイズを設定する

使用するスピーカーの大きさに合わせてサイズを設定します。

- スピーカーを変えたときは、新たにスピーカーのサイズを設定し 直してください。
- 操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順1からやり直してください。

#### 本体のみ

- 設定ボタンをくり返し押してサイズを 設定するスピーカーを選ぶ
  - 「FRNT SP」、「CNTR SP」、「REAR SP」のいずれかを表示させます。



FRNT SP : プロントスピーカー CNTR SP : センタースピーカー REAR SP : リアスピーカー



- 2 コントロールアップ(▲)/ダウン(▼) ボタンを押してスピーカーのサイズ を選ぶ
  - 押すごとに、次のように設定が変わります。



→ LARGE ←→ SMALL ← NONE ←

LARGE: 大型や中型のスピーカーを接続したとき SMALL: 小型のスピーカーを接続したとき NONE: スピーカーを接続しないとき

# **3** 他のスピーカーについても設定するときは、手順 **1** と**2** をくり返す

#### <お知らせ>


- スピーカーの大きさについて
  - 目安として、お使いのスピーカーに内蔵されている、コーンスピーカーの口径が12cm以上なら「LARGE」を選び、12cm以下なら「SMALL」を選んでください。
- サブウーハーを「NO」に設定しているときは、フロントスピーカーは 「LARGE」しか選べません。そのときサブウーハーの音声は、フロント スピーカーから再生されます。
- フロントスピーカーを「NONE」に設定することはできません。
- フロナスピーカーを「SMALL」に設定すると、センタースピーカーやリアスピーカーを「LARGE」に設定することはできません。

#### スピーカーの距離を設定する

ドルビーデジタル、DTSデジタルサラウンドや、MPEG-2 AAC サラウンドで効果的な音場を構成するには、リスニングポジションから各スピーカーまでの距離が同じであることが理想的です。 本機では、リスニングポジションから各スピーカーまでの実際の距離を設定すると、あたかもすべてのスピーカーを等距離に設置したかのような音場を創り出すことができます。

- 設定できる距離は、0.3 m(1 feet)から9.0 m(30 feet)
   までで、単位は0.3 m(1 feet)きざみになっています。
- フロントスピーカーとリアスピーカーについて、左右のスピーカー距離を別々に設定することはできません。

例)下図のようにスピーカーを置いたときは、フロントスピーカーを「3.0 m」に、センタースピーカーを「2.7 m」に、 リアスピーカーを「2.4 m」に設定します。

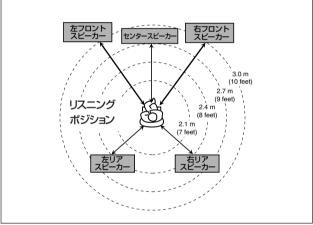

#### 最初に、距離の単位を決めます。

操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順1からやり直してください。

#### 本体のみ

■ 設定ボタンをくり返し押して 「UNIT」を表示させる



柳以内に

- 2 コントロールアップ(▲)/ダウン (▼)ボタンを押して設定する距離 の単位を選ぶ
  - 押すごとに、次のように設定が変わります。



#### METER ←→ FEET

METER: スピーカーまでの距離をメートルで表示 FEET: スピーカーまでの距離をフィートで表示

• お買い上げ時の設定: 「METER」




#### スピーカーの距離を設定する(つづき)

**3** 設定ボタンをくり返し押して設定 するスピーカーを表示させる



FRNT DIS:フロントスピーカーの距離を設定するとき CNTR DIS:センタースピーカーの距離を設定するとき REAR DIS: リアスピーカーの距離を設定するとき

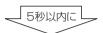

4 コントロールアップ(▲)/ダウン (▼)ボタンを押して設定する距離 を選ぶ



 「0.3m(1 feet)」から「9.0m(30 feet)」 の範囲で設定できます。

5 他のスピーカーについても設定するときは、手順3と 4をくり返す

# クロスオーバー周波数を選ぶ

小型スピーカーでは低音をよく再生できないことがあります。本機では、フロントスピーカー、センタースピーカー、リアスピーカーのいずれかに小型のスピーカーが使われているときに、その低音要素を他の大型スピーカーへ自動的に振り分けます。

この機能を正しく動作させるために、小型スピーカーのサイズに 応じて、クロスオーバー周波数を選びます。

操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順¶からやり直してください。

#### 本体のみ

■ 設定ボタンをくり返し押して 「CROSS」を表示させる




CROSS IDOHZ



2 コントロールアップ(▲)/ダウン (▼)ボタンを押してスピーカーに 合ったクロスオーバー周波数を 選ぶ



押すごとに、次のように周波数が変わります。

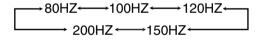

- お買い上げ時の設定値:「100HZ」
- クロスオーバー周波数は、お好みに応じて調節してください。

#### <お知らせ>

すべてのスピーカーのサイズを「LARGE」に設定しているときは、この機能は働きません。スピーカーの設定については20~30ページを参照してください。

# 低音域がひずむときは

ドルビーデジタルやDTSデジタルサラウンドを使っているときに、低音がひずむ場合は、以下の設定を行います。

操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順1からやり直してください。

#### 本体のみ

- 設定ボタンをくり返し押して 「LFE ATT\*」を表示させる
  - \* Low Frequency Effect Attenuatorの略: 低音域減衰器



LFE RTT OdB



- 2 コントロールアップ(▲)/ダウン(▼) ボタンを押して設定値を選ぶ
  - 押すごとに、次のように設定が変わります。



0dB ← -10dB

 OdB
 : 通常はこの設定にしておきます

 -1 OdB
 : 低音がひずむときに設定します

# ダイナミックレンジを調節する

ダイナミックレンジ(最大の音声信号と最小の音声信号の差)を 圧縮することができます。この機能は、夜間にサラウンドをお楽し みいただくときなどに調節してください。

- この機能は、ドルビーデジタルの音声を再生しているときに限り働きます。
- 操作が途中で解除されてしまったときは、もう一度手順¶からやり直してください。

#### 本体のみ

■ 設定ボタンをくり返し押して 「D COMP」を表示させる



I\_COMP MID



- **2** コントロールアップ(▲)/ダウン(▼) ボタンを押して圧縮のレベルを選ぶ
  - 押すごとに、次のように設定が変わります。



 $\longrightarrow \mathsf{OFF} \longleftrightarrow \mathsf{MID} \longleftrightarrow \mathsf{MAX} \longleftrightarrow$ 

OFF: ダイナミックレンジはそのままで、サラウンドを 楽しみたいとき

MID : ダイナミックレンジを少し圧縮したいとき(お買い上

げ時の設定)


MAX:ダイナミックレンジの圧縮を最大にしたいとき

(夜間など)

## サラウンドを使って再生する(リモコン)

サラウンドを使って再生をします。さらに、リモコンを使って音の調節をします。

- サラウンドをお楽しみいただくときは、デジタル音声/アナログ音声を正しく選んでください。(→ 図)ページ参照)
- スピーカーの設定については 29~30ページを参照してください。
- サラウンドモードの選択やスピーカーの出力の調節は、ソース(音源)ごとに記憶されます。
- パノラマ効果の調節をするときは、本体ボタンで調節をしてください。

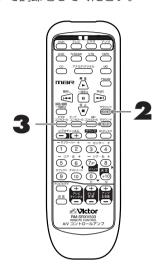

#### リモコン

# ■ 映像や音楽ソフトを再生する

 ドルビーデジタル、DTSデジタルサラウンドまたは MPEG-2 AACサラウンドの映像や音楽ソフトを再生す るときは、必ずデジタル音声を選んでください。

# 2 サラウンドオン/オフボタンを押してサラウンドを「入」にする

ボタンを押すごとに、サラウンド が「入」→「切」します。



再生される音声信号によって異なるサラウンドモードが 表示されます。

#### A:音声が5.1chのとき

音声信号に応じて、ドルビーデジタル、DTSデジタル サラウンドまたはMPEG-2 AACサラウンドが選ば れます。

B:音声が2ch(ドルビーデジタル、DTSデジタルサラウンドまたはMPEG-2 AAC)のとき

ドルビープロロジック  $\mathbf{II}$  ムービー(「PL II MOVIE」) またはドルビープロロジック  $\mathbf{II}$  ミュージック(「PL II MUSIC」)になります。

C:音声がアナログ2chまたはリニアPCM\*のとき 前回選んだサラウンドモードになります。

**Aの場合** : 手順**4**から音質の調節ができます。

B、Cの場合: 手順3でサラウンドモードを選べます。その後、

手順4以降で音質の調節ができます。

\* リニアPCMとは、CDやDVDなどに使われている2チャンネル信号です。

# 3 サラウンドモードボタンを押して サラウンドモードを選ぶ

#### Bの場合

ボタンを押すごとに、サラウンドモードは次のように変わります。



PL II MOVIE ← → PL II MUSIC

#### Cの場合

ボタンを押すごとに、サラウンドモードは次のように変わります。

PL II MUSIC


PL II MOVIE

L ALL CH STEREO ← PAVILION ← HALL

#### <お知らせ>

 リアスピーカーを「NONE」に登録しているときは、DAPモード (「LIVE CLUB」、「DANCE CLUB」、「HALL」または 「PAVILION」) やオールチャンネルステレオ(「ALL CH STEREO」) は選択できません。

きめ細かい調節をしたいときは、手順4へ進みます。調 節の内容は、選んだサラウンドによって異なります。

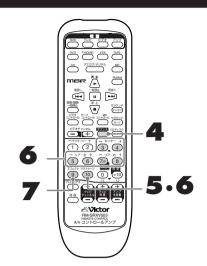

# 4 サウンドボタンを押す

数字キーでサラウンドの調節ができ るようになります。



# 5 テストトーンボタンを押してテストトーンを出力する (DAPモードとオールチャンネルステレオは除く)

再生音が聞こえなくなります。 表示窓に「TEST TONE L」と点滅表 示され、「ザー」という音が次の順序 でスピーカーから出力されます。



ŢEST TONE L ŢEST TONE C ŢEST TONE R (佐フロントスピーカー) (センタースピーカー) (右フロントスピーカー)

TEST TONE LS TEST TONE RS (左リアスピーカー) (右リアスピーカー)

- テストトーンはおよそ1分間続きます。
- DAPモード(「LIVE CLUB」、「DANCE CLUB」、「HALL」または「PAVILION」) やオールチャンネルステレオ(「ALL CH STEREO」) を選んだときは、テストトーンは使えません。再生音を聞きながら音の調節をしてください。

#### <お知らせ>

- スピーカーからテストトーンを出さなくても、出力レベルは調節できます。
- 「NONE」に登録しているスピーカーからは、テストトーンは出力されません。スピーカーの出力レベルも調節できません。

# **6** スピーカーの出力レベルを調 節する

 センター +/- ボタンを押して1dBず つセンタースピーカーの出力レベルを 調節します。(調節範囲:OdB±1OdB)



 リア・左 +/- ボタンを押して1dBず つ左リアスピーカーの出力レベルを 調節します。(調節範囲: OdB±1OdB)



 リア・右 +/- ボタンを押して1dBず つ右リアスピーカーの出力レベルを 調節します。(調節範囲: OdB±1OdB)



#### テストトーンをとめるには

テストトーンが出力されているうちに、テストトーンボタンを押します。



# **7** エフェクトボタンを押してエフェクトレベルを調節する(DAPモードのみ)

- DAPモード(「LIVE CLUB」、「DANCE CLUB」、 「HALL」または「PAVILION」)を選んだときは、 エフェクトレベルの調節ができます。
- ボタンを押すごとに、エフェクトレベルの設定が次のように変わります。



→ EFFECT 1 → EFFECT 2 → EFFECT 3 -——— EFFECT 5 ←—— EFFECT 4 ←——

数字が大きくなるほど、DAPの効果が大きくなります。 (標準値: EFFECT 3)


#### <お知らせ>

- スピーカーの出力レベルの調節が終わってから、リモコンの数字 キーをプリセット選局などにお使いになるときは、FM/AMボタンなどのソース機器選択ボタンを押してから、お使いください。
- DAPモードを選んでいるときは、センタースピーカーの出力レベルを調節することはできません。

## サラウンドを使って再生する(本体)

サラウンドを使って再生をします。さらに、音の調節をします(本体でサラウンドの調節をするときは、テストトーンが出力されませんので、音声を聞きながら調節してください)。

- サラウンドをお楽しみいただくときは、デジタル音声/アナログ音声を正しく選んでください(→図)ページ参照)。
- スピーカーの設定については 29~30ページを参照してください。
- サラウンドモードの選択やスピーカーの出力の調節は、ソース(音源)ごとに記憶されます。
- テストトーンを使いたいときは、リモコンボタンで調節をしてください。
- 最適な調節をするためには、実際にお聞きになる位置からリモコンを使って調節することをおすすめします。

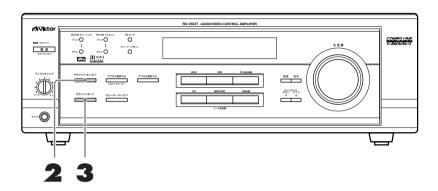

本 体

# ▮ 映像や音楽ソフトを再生する

• ドルビーデジタル、DTS デジタルサラウンドまたは MPEG-2 AACサラウンドの映像や音楽ソフトを再生す るときは、必ずデジタル音声を選んでください。

# 2 サラウンドオン/オフボタンを押してサラウンドを「入」にする

ボタン押すごとに、サラウンドが 「入」→「切」します。



再生される音声信号によって異なるサラウンドモードが 表示されます。

#### A:音声が5.1chのとき

音声信号に応じて、ドルビーデジタル、DTSデジタル サラウンドまたはMPEG-2 AACサラウンドが選ば れます。

B:音声が2ch(ドルビーデジタル、DTSデジタルサラウンドまたはMPEG-2 AAC)のとき

ドルビープロロジック  $\prod$  ムービー( $\lceil PL \mid I \mid MOVIE \rfloor$ ) またはドルビープロロジック  $\prod$  ミュージック( $\lceil PL \mid I \mid MUSIC \rfloor$ )になります。

C:音声がアナログ2chまたはリニアPCM\*のとき 前回選んだサラウンドモードになります。

**Aの場合** : 手順**4**で音質の調節ができます。

B、Cの場合 : 手順3でサラウンドモードを選べます。その後、

手順4以降で音質の調節ができます。

\* リニアPCMとは、CDやDVDなどに使われている2チャンネル信号です。

# 3 サラウンドモードボタンを押して サラウンドモードを選ぶ

#### Bの場合

ボタンを押すごとに、サラウンドモードは次のように変わります。



PL II MOVIE ← → PL II MUSIC

#### この場合

ボタンを押すごとに、サラウンドモードは次のように変わります。

PL II MUSIC

PL II MOVIE


L ALL CH STEREO ← PAVILION ← HALL ←

#### <お知らせ>

 リアスピーカーを「NONE」に登録しているときは、DAPモード (「LIVE CLUB」、「DANCE CLUB」、「HALL」または 「PAVILION」) やオールチャンネルステレオ(「ALL CH STEREO」)は選択できません。

きめ細かい調節をしたいときは、手順**4**へ進みます。調 節の内容は、選んだサラウンドによって異なります。

# 4-1-5-1-6-1

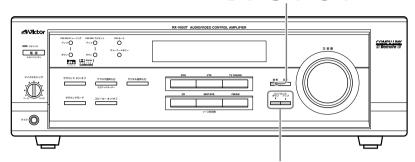

4-2-5-2-6-2

# 4 スピーカーの出力レベルを調節する

 調整ボタンをくり返し押して調節する スピーカーを選ぶ



REAR L : 左リアスピーカーの出力レベルを調節する

REAR R :右リアスピーカーの出力レベルを調節する

CENTER:センタースピーカーの出力レベルを調節するとき

5秒以内に

 コントロールアップ(▲)/ダウン (▼)ボタンを押して1dBずつス ピーカーの出力レベルを調節する (調節範囲:OdB±1OdB)



 手順1と2をくり返し、他のスピーカーの出力レベルを 調節する

#### <お知らせ>

• 「NONE」に登録しているスピーカーを選ぶことはできません。また、DAPモードを選んでいるときは、センタースピーカーの出力レベルを調節することはできません。

# **5** パノラマ効果を調節する ([PL || MUSIC]のみ)

• [PL || MUSIC]を選んだときは、パノラマ効果の 調節ができます。

\_\_\_5秒以内に \_\_\_

 調整ボタンをくり返し押して 「PANORAMA」を表示させる



 コントロールアップ(▲)/ダウン (▼)ボタンを押す。

ボタンを押すごとに、次のように 設定が変わります。



PANORAMA ON ← PANORAMA OFF

PANORAMA ON: より広がりのある音響効果を楽しみたいとき

PANORAMA OFF: パノラマ効果を解除するとき

# る エフェクトレベルを調節する (DAPモードのみ)


- DAPモード(「LIVE CLUB」、「DANCE CLUB」、「HALL」または「PAVILION」)を選んだときは、 エフェクトレベルの調節ができます。
- 調整ボタンをくり返し押して 「EFFECT」を表示させる



5秒以内に

- コントロールアップ(▲)/ダウン (▼)ボタンを押してエフェクトレ ベルを調節する
- コントロール ダウン アップ ▼ ▲

ボタンを押すごとに、エフェクト レベルの設定が次のように変わ ります。

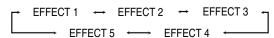

数字が大きくなるほど、DAPの効果が大きくなります。 (標準値:EFFECT 3)

# コンピュリンク・リモートコントロールシステム

ビクター製のコンピュリンク対応オーディオ機器をコンピュリンク-4(シンクロ)端子を使って接続すると、一体型システムのような簡単操作が実現できます。

#### コンピュリンクの接続


基本的な接続をした上で、モノラルミニプラグ付きの接続 コードを使って、各オーディオ機器のコンピュリンク-4 (シンクロ)端子どうしを接続してください。

下の図は基本的な接続例です。すべての機器を橋渡しするように接続します。順番に決まりはありません。

機器によっては、コンピュリンク端子が1つしかない機器もあります。このようなときは、その機器が一番最後になるように接続してください。

• 接続する前に、必ず電源プラグを家庭用コンセントから抜いておいてください。

すべての接続が終わってから電源を入れてください。

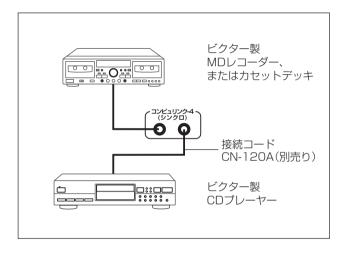

#### <お知らせ>

- コンピュリンク端子が2つあるときには、どちらを使っても接続できます。
- MDレコーダーまたはカセットデッキをコンピュリンクで操作するときは、表示窓に表示されるソース(音源)機器の表示名を正しく設定してください。(➡ 17]ページ参照)
- 接続するオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### コンピュリンク4の機能

コンピュリンク4対応製品とそれ以前のバージョンの製品を接続して使用することもできますが、そのときは最新の機能に対応した動作はできません。

• 操作の前に、接続するオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### リモコンによる一括操作

CDプレーヤーやMDレコーダー、カセットデッキなどの ソース機器を本機のリモコンで操作することができます。 リモコンは本機のリモコン受光部に向けて操作してくださ い。(→14)ページ参照)

## 自動電源「入/切」機能:コンピュリンク3とコンピュリンク4 対応機種間のみ

本機の電源を入れると、そのとき選ばれているソース機器 (CDプレーヤーやMDレコーダーなど)の電源も自動的に入ります。

また、本機の電源を切ると、その他のオーディオ機器の電源も自動的に切れます。

#### 自動再生(イチ押し再生)機能

ソース機器(CDプレーヤーやMDレコーダーなど)で再生を始めると、自動的に本機の電源が入り、そのソースが選ばれて、スピーカーから音が出ます。

また、本機で再生するソースを選ぶと、そのソース機器の電源が自動的に入り、再生が始まります(ディスクなどが入っている場合)。

#### シンクロ録音機能

ソース機器の再生と同時に、録音機器で録音を自動的に始めることができます。

# 例: CDプレーヤーからMDレコーダーに録音する場合

- 1. CDプレーヤーにCDを入れる
- 2. MDレコーダーに録音用のMDを入れる
- **3.** MDレコーダーのREC PAUSE(録音一時停止) を押す
- **4. CDプレーヤーを演奏状態にする** 本機で再生するソースが自動でCDに切り換わり、MDレ コーダーでシンクロ録音が始まります。

#### <お知らせ>

- シンクロ録音中は、ソース機器選択ボタンは働きません。
- シンクロ録音中に、接続している機器のいずれかの電源が切れると、コンピュリンク・リモートコントロールシステムは正しく動作しないことがあります。このようなときは、最初からやり直してください。

# リモコンでビクター製の機器を操作する

本機に付属しているリモコンでビクター製のAV機器を操作することができます。

### リモコンでビクター製のオーディオ機器を操作する ときは

 ⑩~⑫ページの接続をしてから、モノラルミニプラ グ付きの接続コードを使ってコンピュリンク-4(シン クロ)端子どうしを接続してください。

### (→ 36 ページ参照)

- リモコンは、本機のリモコン受光部に向けて操作してください。
- 本体前面のソース機器選択ボタンでソース(音源)を選んだときは、リモコンでは操作できません。
   必ずリモコンのソース機器選択ボタンを使ってソース(音源)を選んでください。
- 接続している機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

### 本機のチューナー部

FM/AM : FM放送/AM放送を選びます。 FM/AMボタンを押したあとで、次の操作ができます。

 $1\sim10$ 、+10 : 記憶してある放送局のプリセット番号

を直接選びます(プリセット選局)。

(例)・プリセット番号5を選ぶときは、


(5)を押します。

・プリセット番号15を選ぶときは、

**(+10)→**(5)と押します。

・プリセット番号20を選ぶときは、

(+10) **→**(10) と押します。

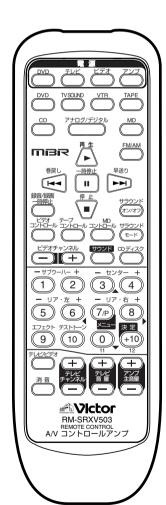

### 本機のアンプ部

サラウンドオン/オフ: サラウンドの「入/切」を切り換えます。

サラウンドモード:サラウンドモード(ドルビープロロ

ジックⅡ、DAP、オールチャンネルス

テレオ)を選びます。

サウンドボタンを押したあとで、次の操作ができます。

サブウーハー +/- : サブウーハーの出力レベルを調節し

ます。

センター +/- : センタースピーカーの出力レベルを

調節します。

リア・左 +/- : 左リアスピーカーの出力レベルを調

節します。

リア・右 +/- : 右リアスピーカーの出力レベルを調

節します。

エフェクト : エフェクトレベルを調節します。

テストトーン: サラウンド時に、テストトーンを出力

します。

### リモコンでビクター製の機器を操作する(つづき)

### CDプレーヤー

CDボタンを押したあとで、次の操作ができます。

再生(▶) : 演奏を始めます。

: 演奏中の曲(または前の曲)の頭に戻り

ます。

**▶▶** : 次の曲の頭にスキップします。

停止(■) : 演奏を停止します。 一時停止(■) : 演奏を一時停止します。

再び演奏を始めるときは、再生(▶)を押

します。

1~10、+10: 曲番号を直接選びます(ダイレクト選

曲)。

(例) ・曲番号5を選ぶときは、

(5)を押します。

曲番号15を選ぶときは、

(+10) **→**(5) と押します。

曲番号20を選ぶときは、

(+10)→(10)と押します。

曲番号30を選ぶときは、

(+10)→(+10)→(10)と押します。

### MDレコーダー

MDボタンまたはMDコントロールボタンを押したあとで、次の操作ができます。

再牛(▶) : 演奏を始めます。

★★ : 演奏中の曲(または前の曲)の頭に戻り

ます。

▶▶I : 次の曲の頭にスキップします。停止(■) : 演奏(または録音)を停止します。

一時停止(■) : 演奏(または録音)を一時停止します。

再び演奏(または録音)を始めるときは、

再生(▶)を押します。

録音/録画一時停止

: 録音待機状態になります。

1~10、+10: 曲番号を直接選びます(ダイレクト選

曲)。

(例) ・ 曲番号5を選ぶときは、

(5)を押します。

• 曲番号15を選ぶときは、

(+10)→(5)と押します。

曲番号20を選ぶときは、

(+10)→(10) と押します。

曲番号30を選ぶときは、

(+10) **→**(+10) **→**(10) と押します。

#### CDチェンジャー

CDディスクボタンを押したあとで、次の操作ができます。

再生(▶) : 演奏を始めます。

: 演奏中の曲(または前の曲)の頭に戻り

ます。

**▶▶** : 次の曲の頭にスキップします。

停止(■) : 演奏を停止します。 一時停止(■) : 演奏を一時停止します。

再び演奏を始めるときは、再生(▶)を押

します。

1~6、7/P : ディスク番号を選びます。

CDボタンを押したあとで、次の操作ができます。

1~10、+10 : 曲番号を直接選びます(ダイレクト選

曲)。

(例) ・ 曲番号5を選ぶときは、

(5)を押します。

• 曲番号15を選ぶときは、

(+10)→(5)と押します。

• 曲番号20を選ぶときは、

(+10)→(10)と押します。

・ 曲番号30を選ぶときは、

(+10)→(+10)→(10)と押します。

### カセットデッキ

TAPEボタンまたはテープコントロールボタンを押したあとで、次の操作ができます。

再生(▶): 再生を始めます。

巻戻し : テープを巻き戻します。 早送り : テープを早送りします。

停止(■) : 再生(または録音)を停止します。

一時停止(Ⅲ) : 再生(または録音)を一時停止します。再び

再生(または録音)を始めるときは、再生

(►)を押します。

録音/録画一時停止

: 録音待機状態になります。

### <お知らせ>

MDボタンとTAPEボタンならびにMDコントロールボタンと テープコントロールボタンについて

MDボタンまたはTAPEボタンを押すと再生するソース(音源) も切り換わりますが、MDコントロールボタンまたはテープコ ントロールボタンを押してもソース(音源)は切り換わりません。

ソース機器選択時にソース機器名を表示窓に正しく表示させるため、MD/TAPE端子に接続しているソース機器名を正しく「MD」または「TAPE」に設定してください。(→17)ページ参照)

### リモコンでビクター製のビデオ機器を操作するときは

- ビデオデッキやDVDプレーヤー、テレビを操作すると きは、それぞれの機器のリモコン受光部に向けてリモ コンを操作してください。
- •接続している機器の取扱説明書もあわせてご覧くだ さい。

### ビデオデッキ

ビデオデッキのリモコンコードは「A | に設定してください。

ビデオ電源 :ビデオデッキの電源を「入/切」します。

VTRボタンまたはビデオコントロールボタンを押したあとで、次の操作ができます。

再生(▶) : 再生を始めます。

巻戻し : テープを巻き戻します。 早送り : テープを早送りします。

停止(■) : 再生(または録画)停止します。

一時停止(■) : 再生(または録画)を一時停止します。

再び再生(または録画)を始めるとき

は、再生(▶)を押します。

録音/録画一時停止

: 録画待機状態になります。

### <お知らせ>

### VTRボタンとビデオコントロールボタンについて

• VTRボタンを押すとソース(音源)がVTRに切り換わりますが、 ビデオコントロールボタンを押してもソース(音源)は切り換わ りません。

### DVDプレーヤー

DVD電源 : DVDプレーヤーの電源を「入/切 | します。

DVDボタンを押したあとで、次の操作ができます。

再生(▶) : 再生を始めます。

: 再生中のチャプター(または前のチャプ

ター)の頭に戻ります。

▶▶ : 次のチャプターの頭にスキップします。

停止(■) : 再生を停止します。 一時停止(■) : 再生を一時停止します。

再び再生を始めるときは、再生(▶)を押

します。

DVDボタンを押すと、右のボタンは、DVDプレーヤーのメニュー 操作ボタンになります。

操作については、ディスクまたは DVDプレーヤーの取扱説明書をご覧

ください。



### テレビ

テレビ電源 : テレビの電源を「入/切」します。 テレビ音量 +/-: テレビの音量を調節します。

テレビチャンネル +/-

: テレビのチャンネルを変更します。 テレビ/ビデオ : テレビの入力を切り換えます。

TV SOUNDボタンを押したあとで、次の操作ができます。  $1\sim12$  : テレビの受信チャンネルを選びます。

#### <お知らせ>

• デジタルテレビは本機のリモコンでは操作できません。

# リモコンで他メーカーの機器を操作する

本機のリモコンで他メーカーのテレビやビデオデッキ、DVDプレーヤーを操作することができます。

リモコンで他メーカーのテレビやビデオデッキ、DVDプレーヤーを操作するときは、それぞれのメーカーに対応したコードを設定する必要があります。

また、それらの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

### テレビのメーカーを設定する

1. テレビ電源ボタンを押したまま・・・
TV SOUNDボタンを押したあと、数字キー
(1~9、0)を使ってメーカーのコード番号(2ケタ)
を入力する

各メーカーのコード番号は [41] ページをご覧ください。

例: お使いのテレビが松下製(02)のとき

TV SOUND → ② と押す

- 2. テレビ電源ボタンを離す
- 3. テレビ電源ボタンを押して設定を確認する

テレビの電源が「入/切」できたら設定は終了です。 もしうまく機能しないときは、同じメーカーの別のコード番号 を使ってもう一度設定をやり直します。

### テレビを操作する

テレビ電源 : テレビの電源を「入/切」します。 テレビ音量 +/- : テレビの音量を調節します。

テレビチャンネル +/-

: テレビのチャンネルを変更します。

テレビ/ビデオ : テレビの入力を切り換えます。

TV SOUNDボタンを押したあとで、次の操作ができます。

1~12 : テレビの受信チャンネルを選びます。

#### <お知らせ>

• デジタルテレビは、本機のリモコンでは操作できません。

### ご注意

リモコンの乾電池を交換したときは、もう一度メーカーの設定をやり直してください。

### ビデオデッキのメーカーを設定する

ビデオ電源ボタンを押したまま・・・
 VTRボタンを押したあと、数字キー(1~9、0)を使ってメーカーのコード番号(2ケタ)を入力する

各メーカーのコード番号は [41] ページをご覧ください。

例: お使いのビデオデッキが松下製(O4)のとき

VTR → (0) → (4) と押す

お使いのビデオデッキがサンヨー製(12)のとき

VTR → 1 → 2 と押す

- 2. ビデオ電源ボタンを離す
- 3. ビデオ電源ボタンを押して設定を確認する

ビデオデッキの電源が「入/切」できたら設定は終了です。 もしうまく機能しないときは、同じメーカーの別のコード番号 を使ってもう一度設定をやり直します。

### ビデオデッキを操作する

ビデオ電源 : ビデオデッキの電源を「入/切」します。

ビデオチャンネル +/-

: チャンネルを変更します。

VTR ボタンまたはビデオコントロールボタンを押したあとで、次の操作ができます。

再生(▶) : 再生を始めます。

停止(■) : 再生(または録画)を停止します。 一時停止(■) : 再生(または録画)を一時停止します。

再び再生(または録画)を始めるとき

は、再生(▶)を押します。

巻戻し : テープを巻き戻します。 早送り : テープを早送りします。 録音/録画一時停止 : 録画待機状態になります。

### <お知らせ>

#### VTRボタンとビデオコントロールボタンについて

• VTRボタンを押すと再生するソースもVTRに切り換わりますが、ビデオコントロールボタンを押してもソース(音源)は切り換わりません。

### DVDプレーヤーのメーカーを設定する

1. DVD電源ボタンを押したまま・・・
DVDボタンを押したあと、数字キー(1~9、0)を使ってメーカーのコード番号(2ケタ)を入力する

各メーカーのコード番号は右の表をご覧ください。

例: お使いのDVDプレーヤーが松下製(02)のとき

\_\_\_\_\_\_**→** \_\_\_\_\_ **0 →** \_\_\_\_\_ と押す

2. DVD電源ボタンを離す

3. DVD電源ボタンを押して設定を確認する

DVDの電源が「入/切」できたら設定は終了です。

### DVDを操作する

DVD電源 : DVDプレーヤーの電源を「入/切」します。

DVDボタンを押したあとで、次の操作ができます。

再生(▶) : 再生を始めます。

: 再生中のチャプター(または前のチャプター)

の頭に戻ります。

▶▶ : 次のチャプターの頭にスキップします。

停止(■) : 再生を停止します。

一時停止(Ⅱ): 再生を一時停止します。


再び再生を始めるときは、再生(▶)を押し

ます。

DVDボタンを押すと、右のボタン は、DVDプレーヤーのメニュー操 作ボタンになります。

·操作については、ディスクまたは DVDプレーヤーの取扱説明書を

ご覧ください。

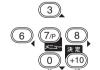

### メーカーごとのコード番号一覧

機器名	7_+ A	コード来中
וריחםאוי	メーカー名	コード番号
テレビ	日本ビクター	01
	松下	02.03
	三菱	04
	ソニー	05
	日立	06
	東芝	07
	サンヨー	08.09
	シャープ	10
	パイオニア	11
	NEC	12
	フナイ	13、16、17
	アイワ	14
	富士通ゼネラル	15
ビデオ	日本ビクター	01.02.03
デッキ	松下	04.05
	三菱	06
	ソニー	07.08.09
	日立	10
	東芝	11
	サンヨー	12、13、14
	シャープ	15.16
	パイオニア	17
	NEC	18
	フナイ	19,20,21,22
	アイワ	23
	富士通ゼネラル	
	フィリップス	25
DVD	日本ビクター	01
プレーヤー	松下	02
	ソニー	03
	東芝	04
	シャープ	05
	パイオニア	06

# 故障かな?と思う前に

症状	原因	処置
表示窓が点灯しない。	電源コードがはずれている。	電源コードを家庭用コンセントに差し込む。
音が出ない。	スピーカーコードが接続されていない。	接続を確認する。
	スピーカーが「切」になっている。	スピーカーオン/オフボタンを押してス ピーカーを「入」にする。
	間違ったソースが選択されている。	正しいソースを選択する。
	消音機能が働いている。	消音ボタンを押して消音機能を解除する。
	間違った音声方式(アナログまたはデジタル)が選択されている。	正しい音声方式(アナログまたはデジタル)を選択する。
	ソース機器が正しく接続されていない。	接続を確認する。 ·アナログ接続(➡100~122ページ参照) ·デジタル接続(➡1122ページ参照)
片方のスピーカーからしか音が出な い。	スピーカーコードが正しく接続されてい ない。	接続を確認する。
	左右のバランスが合っていない。	左右のバランスを正しく調節する。
FM放送を受信中に連続的に雑音が入る。	受信している電波が弱すぎる。	FM屋外アンテナを接続するか、お買い上げの販売店に問い合わせる。
	放送局が遠い。	別の放送局を選局する。
	アンテナが正しく接続されていない。	接続を確認する。
FM放送を受信中にときどき雑音が入る。	自動車などからのイグニッションノイズ の影響を受けている。	アンテナを道路から遠ざける。
AM放送を受信中に雑音が入る。	アンテナ端子の <sub>赤</sub> (アース)にアース線が 接続されていない。	アンテナ端子の <sub>赤</sub> (アース)にアース線 を接続する。
リモコンで操作できない。	入力したメーカーのコード番号(2ケタ)が 間違っている。	正しいコード番号(2ケタ)を入力し直す。
	本機のリモコン受光部の前に障害物がある。	障害物を取り除く。
	電池が消耗している。	電池を交換する。
リモコンが意図しない動作をする。	間違ったソース機器が選ばれている。	正しいソース機器を選択する。 (➡37~41ページ参照)
「DSP MICOM NG」が表示窓に表示される。	内蔵のマイコンが正常に動作していない。	電源ボタンを押して本機の電源を切り、 コンセントを抜いてお買い上げの販売 店に問い合わせる。
マイクの音声が出ない。	デジタル音声入力が選択されている。	アナログ音声入力を選択する。
	マイクミキシングつまみが「ソース」側に なっている。	マイクミキシングつまみを「マイク」側に回して、マイク音量を上げる。

症状	原因	処置
電源を入れた後にスタンバイランプが点灯し、「切(待機状態)」になる。	本機に異常な電圧がかかっている。	電源ボタンを押して本機の電源を切り、コンセントを抜いてお買い上げの販売店に問い合わせる。
	メイク接点入力端子が「切」の設定(外部から)	入力端子接続の外部設定をかえる。
「OVERLOAD」が表示窓で点滅する	音量(ボリューム)が大きいため、スピー カーに負荷がかかりすぎている。	1. 電源ボタンを押して本機の電源を切る 2. 再生している機器の電源を切る 3. 電源ボタンを押して本機の電源を入れ、 音量(ボリューム)を調節する
	スピーカー端子がショートしたため、アンプ部に負荷がかかりすぎている。	<ol> <li>電源ボタンを押して本機の電源を切る</li> <li>スピーカーが正しく接続されているかどうか確かめる</li> <li>もう一度電源ボタンを押して本機の電源を入れるスピーカー端子がショートしていない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ol>

# 用語解説

#### ■ リニアPCM音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一つで、変換に際して圧縮処理を全くしない音声信号のことです。従来の音楽CDにつかわれているデジタル音声です。

### ■ ドルビープロロジック II

ドルビープロロジック II デコーダーにより、すべての2ch音声を5.1ch音声にまで拡張します。また、リアスピーカーの高音域の再現が加味され、すぐれた臨場感が生まれます。プロロジック II ムービーとプロロジック II ミュージックの2方式があります。

### ■ ドルビーデジタル

5.1 chの音声トラックを持つサラウンド方式。フロント側3ch(レフト、ライト、センター)に加え、リア出力もステレオ化した上にフロント側と同じ周波数帯域を持たせています。さらに独立したサブウーハー(5.1 chが分離された状態で記録されており、チャンネルセパレーションも良好です。さらに全ての音がデジタル信号で処理されるので、劣化しにくいという特長を持っています。

### ■ サラウンド

サラウンドホニックサウンドシステムを略してサラウンドと呼びます。視聴者の周囲に複数のスピーカーを配置することによって、臨場感あふれるサウンドの再生ができます。

### **I** LFE(Low Frequency Effect)

ドルビーデジタル5.1chやDTSデジタルサラウンドに記録されている低音域のことです。

ディーティーエス デジタル シアター システム

### ■ DTS(Digital Theater System) デジタルサラウンド

信号のチャンネル数は、ドルビーデジタルと同じ5.1chですが、ドルビーデジタルを上回るデータ量を持ちます。さらに、デジタル録音時の音声圧縮率を低くしたフォーマットのため、厚みのある高音質な再生が可能になっています。

また、ダイナミックレンジが広くセパレーションに優れるなど緻密で雄大なサウンドが特長です。

# TAペグ ツー I-I-シー アドバンスド オーディオ ■MPEG-2 AAC(Advanced Audio コーディング Coding)

MPEG-2オーディオ方式の一つで、国内のBSデジタル放送で採用されている音声符号化規格です。

BSデジタル用のAACフォーマットは、3種類規定されているうちの「標準」にあたります。

これは、サンプリング周波数32kHz、44.1kHz、48kHz の3種類で最大5.1chまでのマルチチャンネルに対応します。放送の限られた帯域を利用し、低ビットレートで高音質を確保できる点が特徴です。

# 用語索引

あ行べ	ニージ
イチ押しボタンMPEG-2 AAC	26 31
か行へ	ニージ
クロスオーバー周波数 コンピュリンク・リモートコントロールシステム	30 36
さ行べ	ニージ
サブウーハー	43 19
た行べ	ニージ
ダイナミックレンジ	35 43 20 33
ドルビープロロジック II	

は行	ペーシ
プリセット選局	25
ま行	ペーシ
マイクミキシング	7 17
メイク接点	7 13
5行	ペーシ
リニアPCM音声	43
レジューム機能	

#### 入力信号/サラウンド対応表 (→ 圏と図ページ参照) 音声方式 SURROUND DOLBY MPEG-2 DTS PLII PLII LIVE DANCE ALL CH HALL PAVILION 入力信号 OFF (ステレオ) DIGITAL AAC SURROUND MOVIE MUSIC CLUB CLUB **STEREO** ドルビーデジタル $\bigcirc$ $\bigcirc$ × × × X × × × × X (マルチチャンネル) ドルビーデジタル $\bigcirc$ × × × $\bigcirc$ $\bigcirc$ × × × × (2 チャンネル) DTS デジタル サラウンド $\bigcirc$ $\bigcirc$ × × × × X × × X × (マルチチャンネル) DTS デジタル サラウンド $\bigcirc$ $\bigcirc$ × × × × × $\bigcirc$ × × × (2 チャンネル) MPEG-2 AAC サラウンド $\bigcirc$ $\bigcirc$ × × × × X × × X X (マルチチャンネル) MPEG-2 AAC サラウンド $\bigcirc$ × × × $\bigcirc$ $\bigcirc$ × × × × × (2 チャンネル) リニア PCM $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ × × × $\bigcirc$ アナログ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ × × × $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$

# 保証とアフターサービス

#### 証書(別添) 保

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りくださ い。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの うえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してく ださい。

> 保証期間 お買い上げの日から1年間

### 補修用性能部品の最低保有期間

AVコントロールアンプの補修用性能部品の最低保有 期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または「個ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

出張修理

四ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上 げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクなども一緒にご用意ください。

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

8		名	AVコントロールアンプ
型		名	RX-V503T
おり	買い上	: げ	年 月 日
故「	障の状	代況	できるだけ具体的に
ご	住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お	名	前	
電	話番	号	
訪問	りご希望	<b>2</b> 8	

(赤が) . / エ	<b>お買いしばた</b> ね		\		
(関利メモ	お買い上げ店名	<b>25</b> (	)	_	

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

### 修理料金の仕組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定器機等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検などの作業に かかる費用です。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

### ■保守·点検

本機の性能を維持するため、長時間連続してお使いになる場合、 およそ3年使用をめどに「保守・定期点検」を受けることをお勧め します。なおこの時間は使用環境(湿度、温度、ホコリ)などに 左右されます。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 別売りアクセサリー )

- ・サテライトスピーカーシステム… SP-X100 (5本1組)
- ・パワードサブウーハー……SP-PW100、SX-PW7
- ・スピーカーシステム……… SX-L3 (1本売り)

SX-LC3 (1本売り)

SX-L5 (1本売り)

SX-L7 (1本売り)

- ・光デジタルケーブル ·······XN-110E (長さ1m)
- · 同軸コード (映像用接続コード) ······ CN-D110E (長さ1m)
- ・RCAピンプラグコード ..... CN-510E (長さ1m)
- ・接続コード (ミニプラグ) ··················CN-120A (長さ1.5m)
- ■別売りアクセサリーはお買い上げの販売店でお求めください。
- ■本機の故障または不具合などにより利用の機会を逸したために発生した損害などの補償については、ご容赦ください。

# ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都府県名	ţ	窓口名	TEL	•	所 在 地		
宗石	_	N	北	海道	771 12 -0		
		+ += 0.0			######################################		
		札 幌 S.C.  旭 川 S.C.	(011)898-1180 (0166)61-3659		札幌市厚別区厚別東5条1-2-29   旭川市神居二条3-2-15		
		北 見 S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19		
北海	道	創路S.S.	(0157)25-0337	080-0005	釧路市松浦町3番3号		
		带 広 S.S.	(0155)24-4493		帯広市東六条南12-11		
		函 館 S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F		
東北							
		青 森 S.C.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17		
青	森	八 戸 S.S.	(0178)44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36		
		<u>弘前S.S.</u> 盛岡S.C.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1   盛岡市津志田9地割24-1		
岩	手	数 问 S.C. 水 沢 S.S.	(0197)22-2773		滋岡川洋志田9地割24-1   水沢市天文台通り3-12		
		秋 田 S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1		
秋E	田	大 館 S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6		
1/		横 手 S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6		
宮は	城	仙 台 S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13		
	444	石 巻 S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18		
山于	形	山 形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18		
		酒 田 S.S. 郡 山 S.C.	(0234)26-7145	998-0842 963-0205	酒田市亀ヶ崎6-6-1 郡山市堤1-3		
		いわき S.S.	(024)932-6331	973-8409	郡山川堤 1-3   いわき市内郷御台境町鶴巻6-1		
福	島	会津若松 S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44八イツシンフォニー10		
		福 島 S.S.	(024) 553-9437		福島市本内字南原26-1		
			関東	・甲信	越		
		【出張修理専門】	のご相談窓口				
		首都圏サービスセンター	(025)241-4003		千葉県浦安市当代島2-13-27		
新	澙	【お預かり修理、	補修用部品】のご		L +6363-1-007-1 0 1 0		
		新 潟 S.C.	(025) 242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19		
		長 岡 S.S. 上 越 S.S.	(0258)24-8391 (0255)45-1734	940-0012	長岡市下下条2-1366-1   上越市五智1-11		
		【出張修理専門】	のご相談窓口	342-0001	工機川五目1-11		
		首都圏サービスセンター	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27		
長	野	【お預かり修理、	補修用部品】のご				
		長 野 S.C.		380-0913	長野市川合新田962-1		
		松 本 S.S.		390-0828	松本市庄内2-4-21		
		【出張修理専門】 首綱サービスセンター	のご相談窓口 (027)255-5982	270 0001	千葉県浦安市当代島2-13-27		
群!	馬	【お預かり修理、	補修用部品】のご				
		前 橋 S.C	(027) 255-5921		前橋市大渡町1-19-1		
		【出張修理専門】	のご相談窓口				
栃っ	木	首都圏サービスセンター	(028)635-2938 補修用部品】のご	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27		
100		【お預かり修理、 宇 都 宮 S.C	(028)638-1639	1321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22		
	1_0	土 浦 S.C.	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎 1 - 1 O - 1		
茨坎	城	水 戸 S.S.	(029)246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077		
		【出張修理専門】	のご相談窓口		,		
山	梨	首都圏サービスセンター	(055)227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27		
		【お預かり修理、	補修用部品】のご				
		甲 府 S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5		
		【出張修理専門】					
		首都圏サービスセンター	(03)5803-2888 播放用部早1の3		浦安市当代島2-13-27		
千 排	葉	【の預かり修理、 千 葉 S.C.	補修用部品】のご (043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1		
		柏 S.C.	(043)240-2388	277-0863	柏市豊四季512-10-67		
		浦 安 S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27		
		【出張修理専門】	のご相談窓口				
		首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27		
			補修用部品】のご材	1			
		本 郷 S.C.	(03) 5684-8254		文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F		
東	京	秋葉原 S.S 練 馬 S.C.	(03)3251-2128 (03)3993-7520		千代田区外神田1-6-6   神馬区典王南1191		
		株 馬 S.C. 大 田 S.C.	(03)3993-7520		練馬区豊玉南1-19-1   大田区北千束2-20-6		
		八 王 子 S.C.	(0426)46-6914		八王子市大和田町2-9-6		
			門】のご相談窓口				
		首都圏メンテナンスセンター	(03)3874-5231	110-0003	台東区根岸5-4-3		
		【出張修理専門】					
	_	首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27		
埼	玉	【お預かり修理、					
		大 宮 S.C.	(048) 654-5241	330-0037	さいたま市東大成町2-658-1		
		熊谷S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山E		
		【出張修理専門】		279-0001	工费目演究市兴化自9 19 97		
			(03)5803-2888   補修用部品】のご		千葉県浦安市当代島2-13-27		
神奈	Ш	横 浜S.C.	(045)651-0403		横浜市中区翁町1-3-1		
で示り	/11	横 浜 S.C. 川 崎 S.C.	(044) 975-1879		傾然川中区羽町 1-3-1   川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)		
		所 竭 S.C. 平 塚 S.C.	(044)373-1873	254-0065	平塚市南原2-4-5		
		相 模 原 S.C	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4		
			1		I		

都県	府 名	窓口名	TEL	•	所 在 地
			東	毎・北	· 陸
		静 岡 S.C.	(054) 282-4141		王   静岡市中田本町62-31
静	岡	沼 津 S.S.	(0559) 22-1557		沼津市筒井町6-5
ыт	100)	浜 松 S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785
		名 古 屋 S.C.	(0568) 25-3235		西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
愛	知	三 河 S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市桂曙3-10-12
		豊 橋 S.S.	(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐	阜	岐 阜 S.S.	(058)274-1947		岐阜市宇佐南3-1-28
Ξ	重	三 重 S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
		津 S.S.	(059)229-7780		津市大字藤方485-18
	<u>山</u>	富 山 S.C.	(076)425-2397		富山市二口町四丁目 1-3
<u>石</u>		金 沢 S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本四丁目65-17
福	#_	福 井 S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
			近	畿	
		滋 賀 S.S.	(077)582-5812		守山市浮気町268
滋	賀	瓜 貝 0.0.	(077)302-3612	524-0033	()田川)子X(町)200
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
京	都	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
-		【お預かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口	1
		京 都 S.C.	(075)644-0247		京都市伏見区深草下川原町31-1
_	+				
京	都	福知山 S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
北	部				
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
		大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
奈	良		補修用部品】のご		
			(0744)24-6271		橿原市葛本町834-2
		奈 良 S.S.		004-000/	1世小山の午町00十-6
		【出張修理専門】			
		大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		【お預かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口	
_	p=	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
大	阪	大 阪 南 S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16
		堺 S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ
		【業務田機器車門	別のご相談窓口		
		大阪メンテナンス	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		和歌山 S.S.	(073)472-6799		和歌山市太田430-8
和歌	饮山	田 辺 S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
	庫	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
中身	東部	【お預かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口	•
		神 戸S.C.	(078) 252-0562		神戸市中央区磯上通3-2-16
兵	庫	姫 路 S.S.	(0792)34-3833		姫路市中地南町11-1
西	串部	AL 31 0.0.	(0732)04-0000	070-0373	ALEBOTIS I SCHOOL I I
29	마				
				玉	
岡			中		
	Ш	岡 山S.C.	中 (086)243-1566		岡山市西古松西町8-23
	<u>山</u>	岡 山 S.C. 広島 S.C.	<u> </u>	700-0927	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17
広	島		(086)243-1566	700-0927 730-0825	
		広島S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839	700-0927 730-0825	広島市中区光南3-9-17
		広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 口 S.C. 徳 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15
広	島	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 口 S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042	広島市中区光南3-9-17 福山市南麓王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23
広	島	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 山陰ピクター販売(株)	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35
広山	島口	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 口 S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 山陰ピクター販売(株) サービスセンター	(086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	広島市中区光南3-9-17 福山市南麓王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23
広	島	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 口 S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 山陰ピクター販売(株) サービスセンター (松江・米子担当)	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39
広山	島口	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 上陰ピクター販売(株) サービス センター (松江・米子担当) 出雲営業所サービス係	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 973-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854
広山島	島口根	広島S.C.福山S.S. 山口S.C.徳島のいます。 一切 S.S. リ はいます。 一切 S.S. リ はいます。 といます。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と	(086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (083)973-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉教郡小部町 花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1
広山	島口	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 上陰ピクター販売(株) サービス センター (松江・米子担当) 出雲営業所サービス係	(086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (083)973-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854
広山島	島口根	広島S.C.福山S.S. 山口S.C.徳島のいます。 一切 S.S. リ はいます。 一切 S.S. リ はいます。 といます。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉教郡小部町 花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1
広 山 島 鳥	島口根取	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 宮、C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 上陸セクラ・豚・豚・豚・豚・豚・豚・豚・豚・豚・豚・豚・豚・豚・犬・オービスを・大田営業所サービス係	(086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (083)973-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉教郡小部町 花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1
広 山 島 鳥	島口根取川	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 口 S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 山陰ピクター販売(教) サービス センター (松江:米子担当) 出書営業所サービス係 鳥取営業所サービス係	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0839) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小部町76園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1
広 山 島 鳥 香徳	島口根取川島	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 口 S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 下 関 S.S. 下 関 S.S. 上離ピクチー販売(株) サービスセンター (松江・米子担当) 出雲営業所サービス係 黒取営業所サービス係 島 営業所サービス係 島 S.C. 徳 島 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 <b>13</b>	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37
広 山 島 鳥	島口根取川	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 上陸セッチ (地) サービス センター (地) ・ 米ナ オ担当) ・ 出営業系サービス係 無取営業所サービス係 島 S.C. 高 知 S.S.	(086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (083)973-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)622-7387 (088)882-0546	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 \$\frac{\sqrt{1}}{2}\$ 761-8057 770-8052 780-81 122	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵土町3-5-15 吉教郡小部町 花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143
広 山 島 鳥 香徳	島口根取川島	広 島 S.C. 福 山 S.S. い ロ S.S. 下 関 S.S. ト 国 S.S. ト エ ター (松江・米子担当) 出書営業所サービス係 島 S.C. 徳 島 S.C. 徳 知 S.S. 和 出 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 97-3708 (083) 97-3708 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 882-0546 (088) 923-0372	700-0827 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 \$\frac{\textbf{x}}{2}\$ 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小部町76團町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 上陸セッチ (地) サービス センター (地) ・ 米ナ オ担当) ・ 出営業系サービス係 無取営業所サービス係 島 S.C. 高 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 97-3708 (0839) 73-3708 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 682-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 \$\frac{\sqrt{1}}{2}\$ 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小都町76園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	広 島 S.C. 福 山 S.S. い ロ S.S. で 関 S.S. で 関 S.S. 下 関 S.S. 下 関 S.S. 下 関 S.S. で は S.S. で 見 S.C. で 息 S.C. で 知 S.S. 知 S.S. 私 山 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 97-3708 (0839) 73-3708 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 682-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 \$\frac{\textbf{x}}{2}\$ 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小部町76團町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	広 島 S.C. 福 山 S.S. い ロ S.S. 下 関 S.S. ト エ カード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 97-3708 (0839) 73-3708 (0839) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 823-0346 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (089) 923-0372	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小部町76團町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
広 山 島 鳥 香徳高 愛	島口根取川島知媛	<ul> <li>広 島 S.C. 福 山 S.S.</li> <li>山 ロ S.C. 徳 リ S.S. 下 関 S.S. 上 関 S.S. 上 関 S.S. 上 財 サービスを 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</li></ul>	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 97-3708 (0839) 73-3708 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	<ul> <li>広 島 S.C.</li> <li>福 山 S.S.</li> <li>丁 関 S.S.</li> <li>下 関 S.S.</li> <li>丁 関 S.S.</li> <li>丁 関 S.S.</li> <li>サービスセンター(松江・米ブ担当)</li> <li>地震営業所サービス係</li> <li>無取営業所サービス係</li> <li>島 S.C.</li> <li>高 島 S.C.</li> <li>高 知 S.S.</li> <li>松 山 S.C.</li> <li>宇和島 S.S.</li> <li>福 岡 S.C.</li> <li>久留米 S.S.</li> </ul>	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 PC (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (089) 223-0372 (089) 223-0372 (089) 2431-1261 (092)-431-1261 (092)-431-1261 (0942)-39-3495	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911    761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵土町3-5-15 吉教郡小部町 花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福	島口根取川島知媛岡	<ul> <li>広 島 S.C.</li> <li>福 山 S.S.</li> <li>下 関 S.S.</li> <li>下 関 S.S.</li> <li>下 関 S.S.</li> <li>ド 関 S.S.</li> <li>ド 関 S.S.</li> <li>大 関 S.S.</li> <li>地営文章が、</li> <li>地工・米子担当</li> <li>出営業新サービス係</li> <li>島 S.C.</li> <li>徳 島 S.C.</li> <li>徳 島 S.C.</li> <li>京 知 S.S.</li> <li>松 山 S.C.</li> <li>宇和島 S.S.</li> <li>福 岡 S.C.</li> <li>久留米 S.S.</li> <li>北 九 州 S.C.</li> </ul>	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 97-3-708 (0839) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900  (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151  (087) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 823-0372 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (092)-431-1261 (0942)-39-3495 (093) 921-3981	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵土町3-5-15 吉敷郡小部町76園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-14-3 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
広 山 島 鳥 香徳高 愛	島口根取川島知媛	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.S. 下 関 S.S. 山陰 プター 読	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 33-708 (0839) 21-3910 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 822-0387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018  1092)-431-1261 (0942)-39-33495 (095) 862-5522	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>以</b> •沖 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町で園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小島北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13
広山 島 鳥 香徳高愛 福 長	島口根取川島知媛岡崎	広 島 S.C. 福 島 S.C. 地 の S.S. 山 徳 下 日 い S.S. 下 関 原 S.S. 上 隆 か 子 い か で が で が で か で か で か で か で か で か で か で	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 PQ (087) 866-120 (089) 923-0372 (0898) 923-0372 (0898) 22-1018 Pt (092)-431-1261 (0942)-39-3495 (0939) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉教郡小部町 花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市干代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小島北区片野2-15-12 長崎市城山野-13 佐世保市木風町1467-2
広 山 島 鳥 <u>香徳高</u> 愛 福 長 大	島口根取川島知媛岡崎分	広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 信 D S.S. 下 関	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900  (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151  (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (089) 22-1018 (092) 431-1261 (0942) -33-3495 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911    761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087  N • 沖 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0882	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵土町3-5-15 吉敷郡小部町7店町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市本風町1467-2 大分市大道町4-1-2
広山島鳥 香徳高愛 福長大熊	島口根取川島知媛岡崎分本	<ul> <li>広 島 S.C.</li> <li></li></ul>	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0839) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900  (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151  (087) 866-1200 (088) 622-7380 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (0895) 20-1018  7, ) (092)-431-1261 (0942)-39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911  Tallor    761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 N •   #################################	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵土町3-5-15 吉敷郡小部町76園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-14-3 松山市中央1-4-12 宇和島市坡下津中407-40 縄岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町8-1-10
広 山 島 鳥 <u>香徳高</u> 愛 福 長 大	島口根取川島知媛岡崎分	<ul> <li>広 島 S.C.</li> <li>福 山 S.S.</li> <li>下 関 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>下 関 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>下 関 S.S.</li> <li>山 関 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>山 監 書業所サービス係</li> <li>高 松 S.C.</li> <li>高 知 S.C.</li> <li>高 知 S.C.</li> <li>宇和島 S.S.</li> <li>福 S.S.</li> <li>北 九 崎 S.C.</li> <li>佐世 保 S.S.</li> <li>東 崎 S.C.</li> <li>京 崎 S.S.</li> <li>宮 崎 S.S.</li> </ul>	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 822-0346 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>※</b> 中 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 857-1166 852-8021 857-1166	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小都町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 縄間市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町8-1-10 宮崎市霧島町3-59
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 長 大熊 宮	島口根取川島知媛 岡崎分本崎	広 島 S.C. 福 島 S.C. 福 山 S.S. 山 徳 F. S.S. 田 岡 S.C. 高 知 S.S. 田 岡 S.C. 高 知 S.S. 田 岡 S.C. 長 世 伊 S.S. 北 九 崎 S.C. 長 世 伊 S.S. 熊 宮 崎 S.S. 熊 宮 極 S.S. 延 崎 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 PC (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 (0942)-39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4556 (0985) 24-5401 (0982) 35-7707	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 761-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911    761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087  812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0882 861-4101 880-0032 882-0857	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵土町3-5-15 吉教郡小部町 花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 縄 個岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小島北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近月町8-1-0 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 長 大熊 宮	島口根取川島知媛岡崎分本	<ul> <li>広 島 S.C.</li> <li>福 山 S.S.</li> <li>下 関 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>下 関 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>下 関 S.S.</li> <li>山 関 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>山 世 S.S.</li> <li>山 監 書業所サービス係</li> <li>高 松 S.C.</li> <li>高 知 S.C.</li> <li>高 知 S.C.</li> <li>宇和島 S.S.</li> <li>福 S.S.</li> <li>北 九 崎 S.C.</li> <li>佐世 保 S.S.</li> <li>東 崎 S.C.</li> <li>京 崎 S.S.</li> <li>宮 崎 S.S.</li> </ul>	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 822-0346 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>※</b> 中 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 857-1166 852-8021 857-1166	広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小都町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 縄間市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見町8-1-10 宮崎市霧島町3-59

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。S.S.はサービスステーションの略称です。

アンプ部

フロント 実用最大出力  $100W+100W(6\Omega)$ 

(JEITA) センター  $:100W(6\Omega)$ 

リア  $:100W+100W(6\Omega)$ 

全高調波ひずみ率  $0.09\%(6\Omega, 20Hz\sim20kHz, 40W+40W)$ 音声入力端子 (入力感度/インピーダンス)

(アナログ入力) マイク  $:3mV/600\Omega\sim10k\Omega$ 

CD、MD/TAPE、VTR、TV SOUND、DVD :220mV/47kΩ 同軸 デジタル 1(DVD) :0.5V(p-p)/75Ω (デジタル入力)

> 光 デジタル 2(CD) : -21dBm  $\sim$  -15dBm

(サンプリング周波数 32kHz、44.1kHz、48kHzに対応)

音声出力端子 (出力レベル)

(アナログ出力) MD/TAPE, VTR :220mV

サブウーハー

S/N比(音声) CD, MD/TAPE, VTR, TV SOUND, DVD :88dB('66 IHF、Aネットワーク) 周波数特性 CD, MD/TAPE, VTR, TV SOUND, DVD  $:20Hz\sim20kHz$  ( $\pm1dB$ )

トーンコントロール バス(BASS)  $\pm 10 dB (100 Hz)$ 

トレブル(TREBLE) :±10dB (10kHz)

映像入力端子 (入力感度/インピーダンス)

> **DVD, VTR** コンポジット映像 :1V(p-p)/75Ω、同期負 **DVD, VTR** S映像  $Y:1V(p-p)/75\Omega$

 $C:0.286V(p-p)/75\Omega$ 

(出力レベル/インピーダンス) 映像出力端子

> コンポジット映像 モニター出力、VTR :1V(p-p)/75Ω、同期負 モニター出力、VTR S映像  $Y:1V(p-p)/75\Omega$

 $C:0.286V(p-p)/75\Omega$ 

S/N比(映像) :45dB

その他の端子

コンピュリンク-4(シンクロ)×2

メイク接点×2

FMチューナー部

受信周波数 :76.00MHz~108.00MHz

S/N比 モノラル :75dB(85dBf) ステレオ :73dB(85dBf)

モノラル :0.4%(1kHz)

全高調波ひずみ率 ステレオ :0.6%(1kHz)

アンテナ :75 0 不平衡型

周波数特性  $:30Hz\sim15kHz(+0.5dB, -3dB)$ 

AMチューナー部

受信周波数  $:531kHz\sim1,629kHz$ S/N比 :48dB(100mV/m)

実用感度  $:400 \,\mu \,V/m$ 

アンテナ :外部アンテナ端子(ループアンテナ)

その他

電源 AC100V、50Hz/60Hz共用

210W 消費電力 電源 [入 ] 時

「切(待機状態)」時 2W

最大外形寸法 (幅×高さ×奥行) 435mm×146.5mm×416mm

> 質量 9.6 kg


リモコン(RM-SRXV503) ......1 付属品 単3形乾電池(リモコン動作確認用) ..... 2

AMループアンテナ ...... 1


FM簡易型アンテナ......1

寸法図(単位: mm)

### ■前面

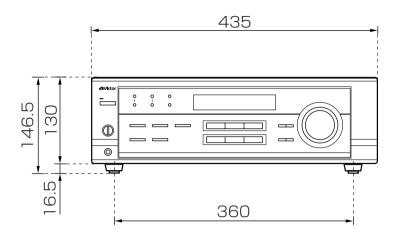

### ■側面

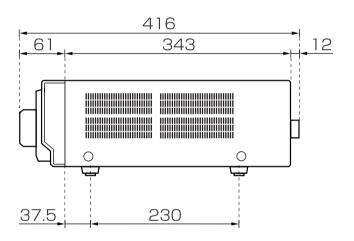

### ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

ご相談や修理は

修理などのアフターサービスに関するご相談	お買い物相談や製品についての全般的なご相談
<b>ビクターサービスエンジニアリング株式会社</b>	<b>お客様ご相談センター</b>
46 ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。	東京 ☎ (03) 5684-9311 FAX(03) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル 大阪 ☎ (06) 6765-4161 FAX(06) 6765-4891 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターインターネットホームアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

## 日本ビクター株式会社

パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット 〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎(027) 254-8952